

SACKit Oil Lamp

USER MANUAL

BRUGERMANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG



SACKit®

CONTENT



THANK YOU!	3
BOX CONTENTS	4
PRODUCT OVERVIEW	4
QUICK START GUIDE	5
SAFETY AND USE INSTRUCTIONS	6
TECHNICAL SPECIFICATIONS	7
TROUBLESHOOTING	8



TAK!	9
INDHOLD I KASSEN	10
PRODUCT OVERBLIK	10
QUICK START GUIDE	11
SIKKERHED OG BRUGSANVISNINGER	12
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	13
TROUBLESHOOTING	14



VIELEN DANK!	15
VERPACKUNGSINHALT	16
PRODUKTÜBERSICHT	16
QUICK START GUIDE	17
SICHERHEIT UND GEBRAUCHSANWEISUNG	18
PRODUKTANGABEN	19
FRAGEN UND ANTWORTEN	20



THANK YOU!

Thank you for purchasing this SACKit Oil Lamp. Please read this manual carefully before using your new lamp. We do not take responsibility for personal injury or product damage caused by incorrect or irresponsible use of the product. If you experience technical problems, you can contact our customer service at info@sackit.dk. We hope you will enjoy your new SACKit Oil Lamp.

Enlight the best moments!

BOX CONTENTS

- SACKit Oil Lamp
- Stainless Steel Lid
- Quick Start Guide

PRODUCT OVERVIEW


WICK HOLDER (A)



LID (B)


QUICK START GUIDE

1

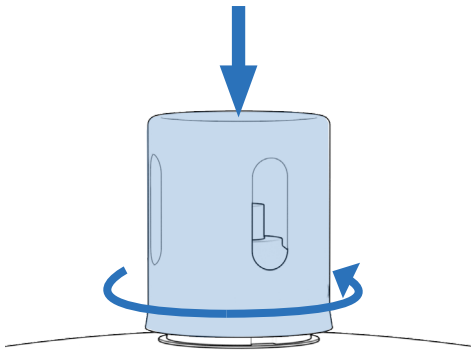


To refill the lamp with oil push down on the wick holder (A) and turn the wick holder in a counterclockwise direction.

2

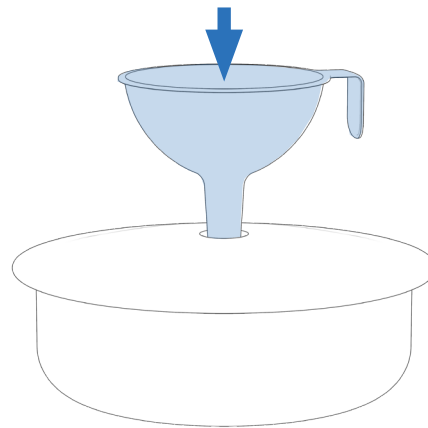


Use a funnel to refill the oil lamp, the oil lamp should not be filled with more than 520 ml oil.

3

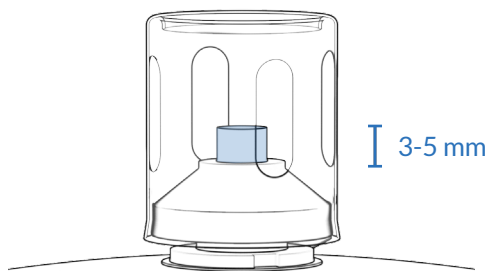


The wick should be adjusted to a height of 3-5 mm above the wick holder (A).

4

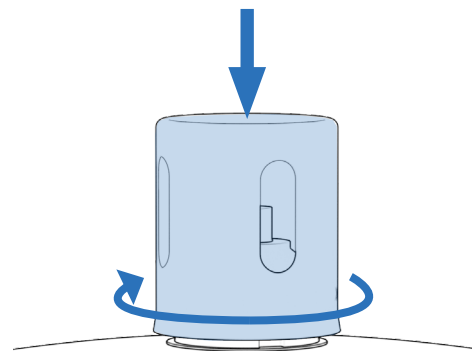

Close the oil lamp by pushing down on the wick holder (A) and turn the wick holder in a clockwise direction.

5

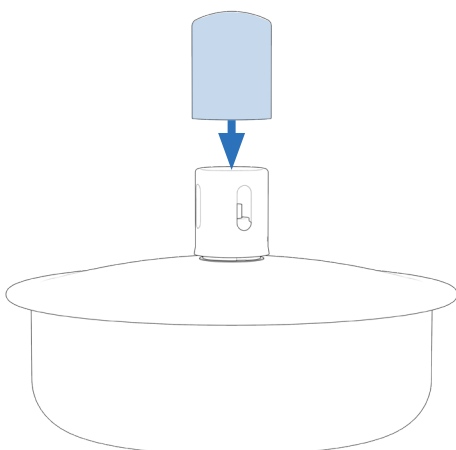

Extinguish the oil lamp using the oil lamp lid (B). Place the lid (B) on the wick holder (A) and wait to the oil lamp have been completely extinguished.

- Do not touch the lid (B) until it has had time to completely cool as it can become very hot when extinguishing flame.
- Wait for the torch to completely cool down before moving, refilling with oil, or putting away.

SAFETY AND USE INSTRUCTIONS

IMPORTANT!

The instructions manual is to be read before use and kept for further reference. In case you give the product to another user, please provide him/her with this instruction manual, or a copy of it.

SAFETY INFORMATION

- Use only lamp oil or citronella oil.
- Never use gasoline, kerosene, or other flammable fuels.
- Keep away from children and pets.

- **WARNING:** In the case of small children, just a sip of lamp oil – or even sucking the wick – may lead to life-threatening lung damage.
- **WARNING:** If lamp oil is swallowed, do not induce vomiting. Seek medical advice immediately or contact a poison information center and show these warnings.
- **WARNING:** Keep this oil lamp out of the reach of children both in use and when stored.

- Intended for OUTDOOR use only.
- Keep open flame away from flammable objects.
- Do not transport torch while it is lit or hot.

FILLING TORCH

- Remove the lid and unscrew the wick holder from the torch by pushing down and turning counterclockwise.
- Fill the torch with lamp oil using a funnel
- The maximum filling volume of the torch is 520ml
- Do not fill near naked flame.
- Be careful not to spill any oil if you do wipe off before lighting the torch.
- Make sure no water goes into fuel container.
- Make sure that the wick is between 3-5 mm above the wick holder.
- Replace the wick and wick holder into the torch by pushing downwards and turning clockwise.
- Place the flame guard (snuffer cap) over wick holder when not in use.



LIGHTING THE TORCH

- Allow 5-7 minutes for the wick to fully saturate with oil before lighting.
- Remove the lid and light the wick with a long match or lighter.
- If the torch burns with an excessively large flame or excessive smoke, extinguish the flame, and allow to cool before adjusting the wick.

EXTINGUISHING THE TORCH

- Place the snuffer cap or other suitable fire-resistant object completely over the flame guard until the flame has been extinguished.
- Do not touch the snuffer cap until it has had time to completely cool as it can become very hot when extinguishing flame.
- Wait for the torch to completely cool down before moving, refilling with oil, or putting away.

European Standard- EN14059:2002

NOTE: Please keep this important information!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensions: Ø154 x 95 mm
- Material: Stainless steel
- Surface: Black powder coating

TROUBLESHOOTING

If you have trouble operating your SACKit Oil Lamp, please try the following solutions. If the following solutions do not solve your problem, please contact our customer service at info@sackit.dk for further support.

Why will my oil lamp not turn on?

- Check that the lamp is filled with oil!
- Has the wick had time to suck the oil up to the top?
- Has water got into the oil lamp?

Why does the oil lamp add liquid?

- Have you filled more than the recommended 520 ml of oil in the lamp?

Why is the flame in the oil lamp not very large?

- Check if the wick protrudes 3-5 mm from the hole!



TAK!


Tak fordi du valgte SACKit Olielampe. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye olielampe i brug. Vi tager ikke ansvar for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Hvis du oplever tekniske problemer, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, du får stor glæde af din nye SACKit Olielampe.

Enlight the best moments!

INDHOLD I KASSEN


- SACKit Olielampe
- Rustfrit stål Låg
- Quick Start Guide

PRODUKT OVERBLIK

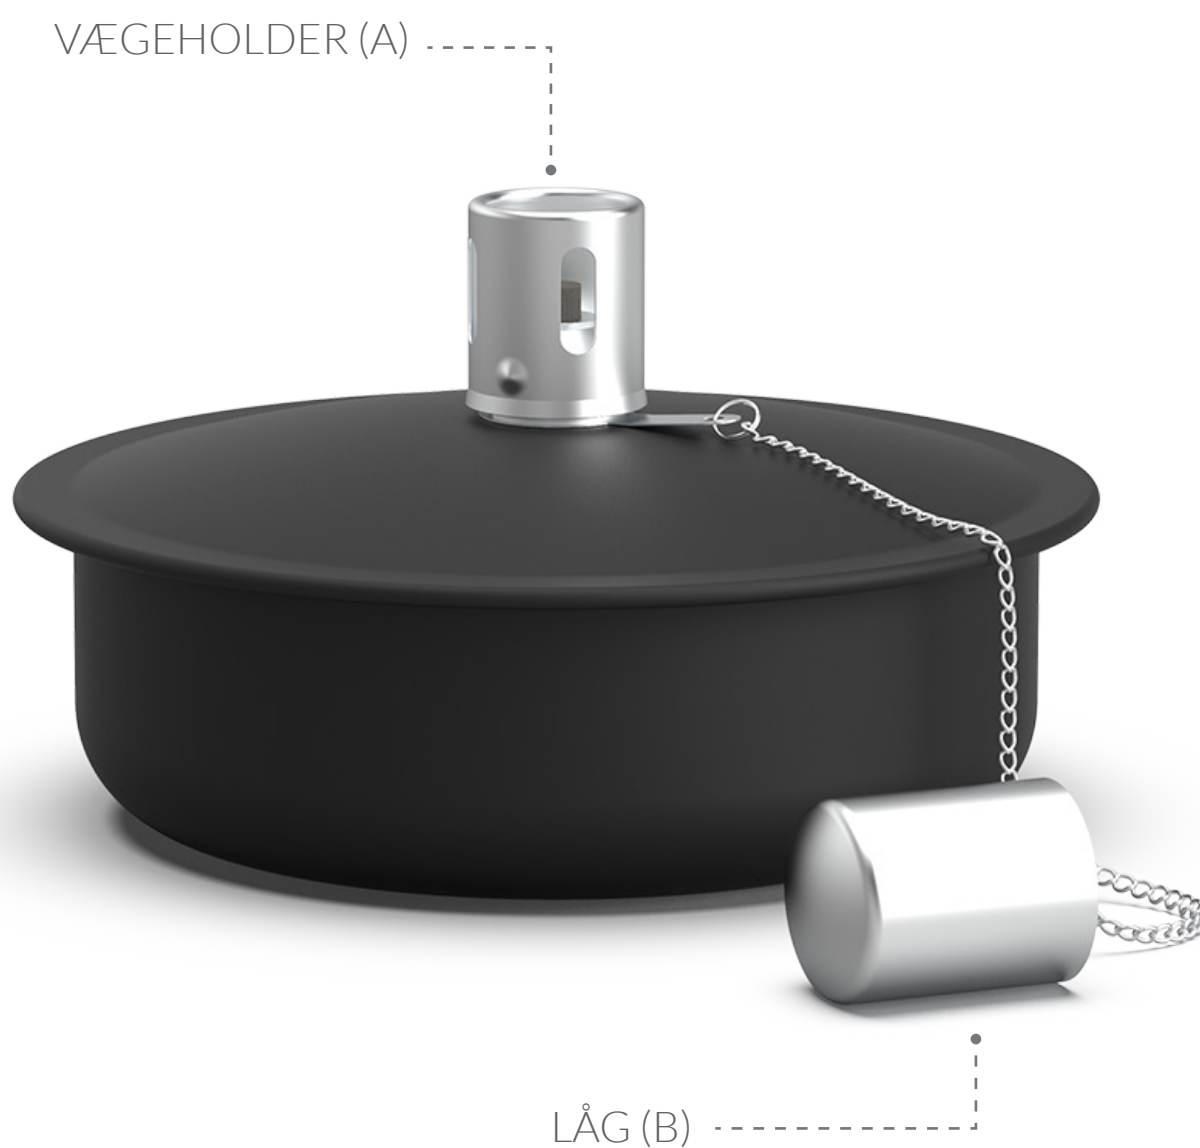


QUICK START GUIDE

1

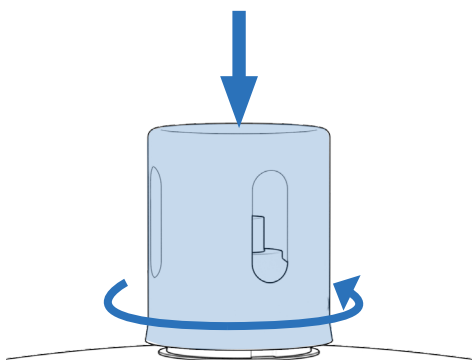


For at olielampen kan blive genfyldt skal vægholderen (A) trykkes ned og drejes imod uret.

2

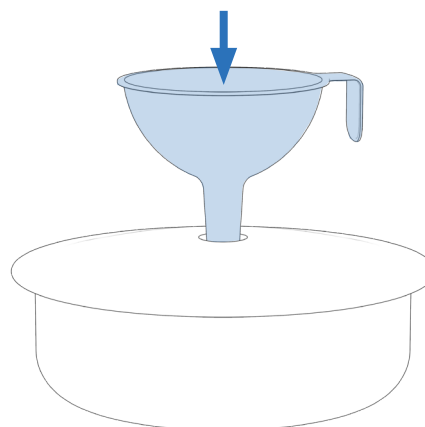


Brug en tragt for at fylde olie på olielampen, lampen må fyldes med op til 520 ml olie.

3

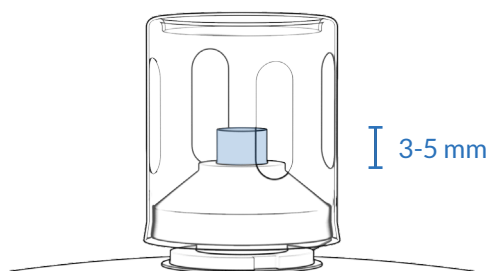


Vægen skal tilrettes så der er 3-5 mm fra toppen af vægen til vægholderen (A).

4

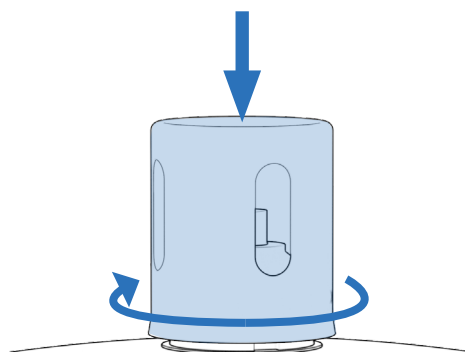

Skru vægholderen på olielampen ved at trykke ned på vægholderen (A) og drej med uret.

5

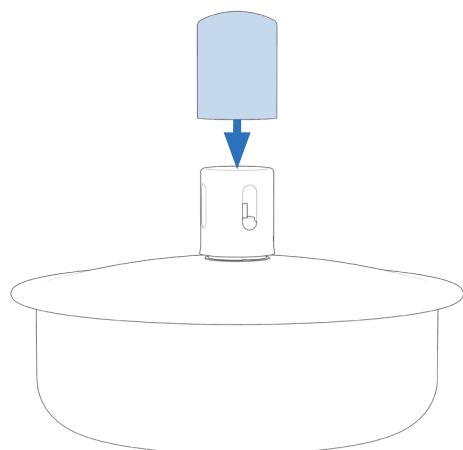

Sluk olielampen ved at sætte låget (B) ned over vægholderen og vent da på at olielampen er helt slukket.

- Rør ikke låget (B) inden den er kølet af, låget kan være meget varmt efter at have slukket olielampen.
- Vent til lampen og låget er kølet helt af før olielampen flyttes, pakkes væk eller genfyldes med olie.

SIKKERHED OG BRUGSANVISNINGER

VIGTIGT!

Denne manual skal læses inden brug og beholdes til senere spørgsmål. Hvis produktet skal gives videre til en anden, så skal denne manual og sikkerhedsinstruktion, eller en kopi heraf, give sammen med produktet.

SIKKERHEDSINFORMATION

- Brug kun lampen med lampe- eller citronelleolie.
- Brug aldrig benzin, petroleum eller andre brandbare væsker i lampen.
- Hold lampen væk fra både børn og dyr.

- ADVARSEL: For mindre børn kan indtagelse af bare en dråbe lampeolie, eller at sutte på vægen, være yderst skadeligt og føre til livstruende lunge skader.
- ADVARSEL: Hvis lampeolie er blevet indtaget, skal man ikke provokere opkast. Søg i stedet nærmeste læge eller kontakt giftlinjen og fremvis denne sikkerhedsinstruktion.
- ADVARSEL: Hold olielampen væk fra børn, både når den er i brug eller opbevares.

- Må kun bruges UDENDØRS.
- Hold flammen på olielampen væk fra brandbare objekter.
- Transporter ikke olielampen hvis den er tændt eller varm efter brug.

FYLD OLIELAMPEN

- Fjern låget og skru vægeholderen af olielampen ved at trykke ned på vægeholderen og dreje imod uret.
- Olielampen skal påfyldes ved hjælp af en tragt.
- Lampen kan maksimalt indeholde 520 ml olie.
- Lampen må ikke påfyldes i nærheden af en åben flamme.
- Vær forsigtig ved påfyldning og undgå at spilde olie. Hvis olie er løbet ved siden af lampen, så ska dette tørres af inden lampen tændes.
- Undgå at få vand ned i oliebeholderen.
- Ved brug skal vægen være imellem 3-5 mm over vægeholderen.
- Vægeholderen og vægen påsættes lampen ved at trykke imod gevindet af lampen og dreje med uret.
- Påsæt låget over vægeholderen når olielampen ikke er i brug.

TÆND OLIELAMPEN

- Vægen skal trække olie i 5-7 minutter før lampen må tændes.
- Fjern låget og tænd lampen med en lang tændstik eller lighter.
- Hvis olielampen brænder med en for stor flamme eller ryger meget, så skal olielampen slukkes, nedkøle og vægen skal så rettes til.

SLUK OLIELAMPEN

- Læg låget eller andet ikke brændbart materiale over vægeholderen for at slukke ilden.
- Rør ikke låget inden den er kølet af, låget kan være meget varmt efter at have slukket olielampen.
- Vent til lampen og låget er kølet helt af før olielampen flyttes, pakkes væk eller genfyldes med olie.

European Standard- EN14059:2002

OBS: Opbevar venligst disse vigtige oplysninger!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Mål: Ø154 x 95 mm
- Materiale: Rustfrit stål
- Overflade: Sort pulverlakering



TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din SACKit OlieLampe beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk for yderligere support.

Hvorfor vil min olielampen ikke tænde?

- Tjek at der er fyldt olie i lampen!
- Har vægen fået tid til at suge olien op til toppen?
- Er der kommet vand ned i olielampen?

Hvorfor lægger olielampen væske?

- Har du fyldt mere end de anbefalede 520 ml olie i lampen?

Hvorfor er flammen i olielampen ikke særlig stor?

- Tjek om vægen stikker 3-5 mm op af hullet!



VIELEN DANK!


Vielen Dank, dass Sie sich für die SACKit Öllampe entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch genau durchlesen. Bei Personen- und Sachschäden, die durch Falschanwendung entstanden sind, gibt es keine Produkthaftung. Bei technischen Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@sackit.dk. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrem neuen SACKit Öllampe haben werden.

Erleuchten Sie die besten Momente!

VERPACKUNGSINHALT


- SACKit Öllampe
- Deckel aus Edelstahl
- Quick Start Guide

PRODUKTÜBERSICHT

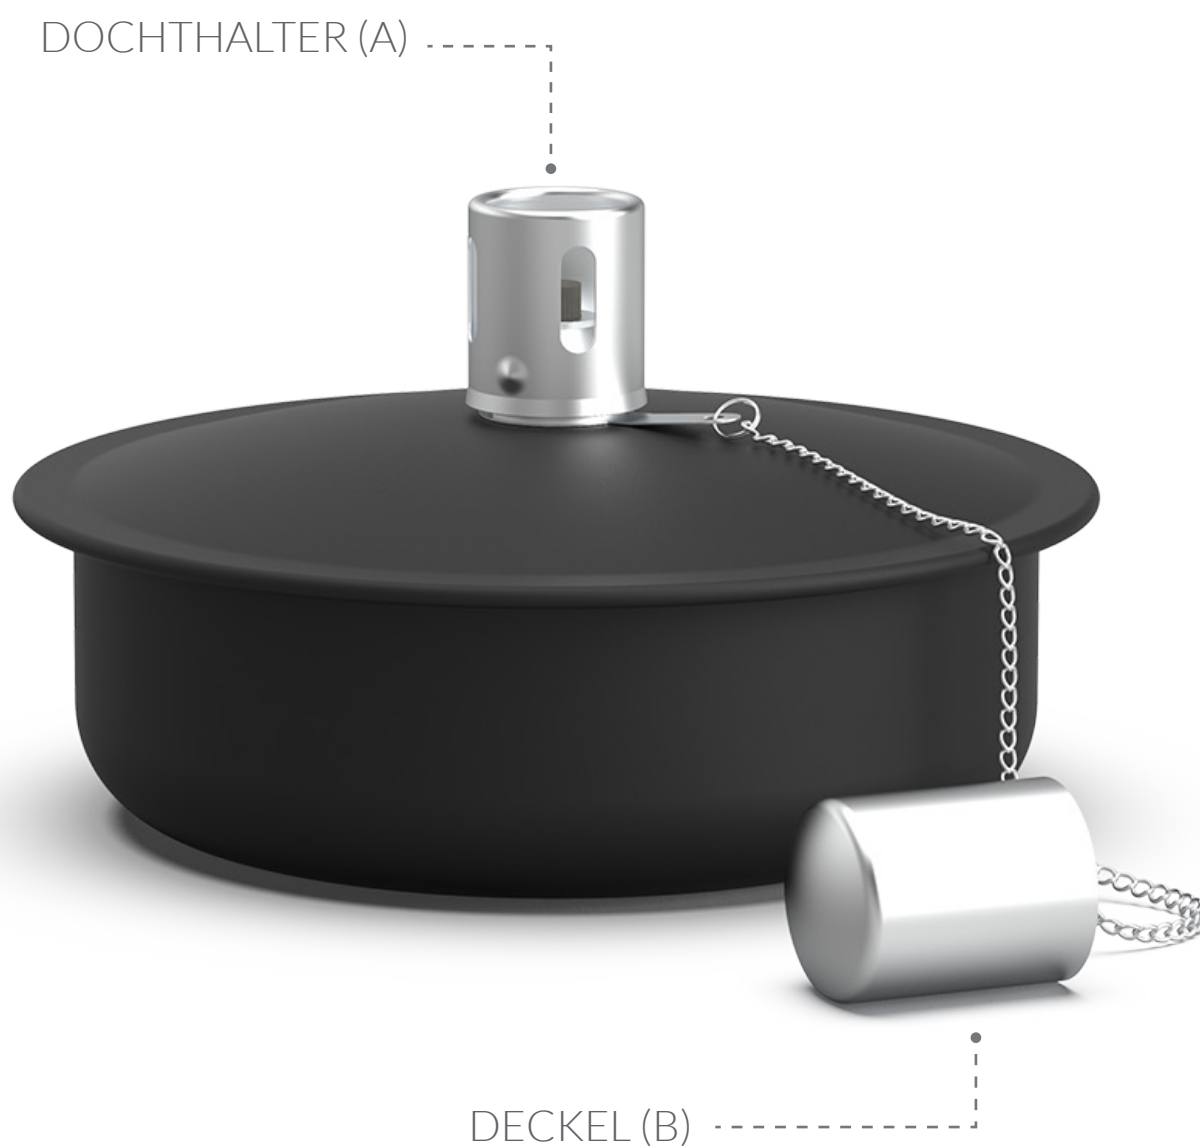


QUICK START GUIDE

1

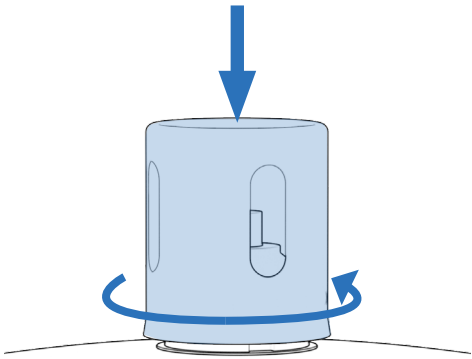


Um die Öllampe nachzufüllen, drücken Sie den Dochthalter (A) nach unten und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

2

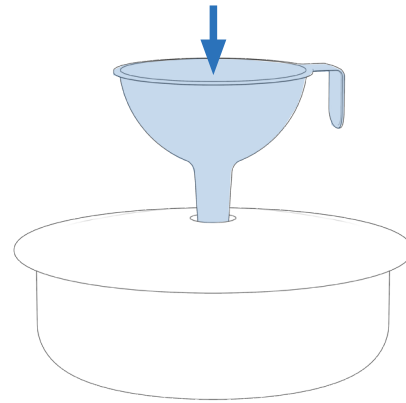


Benutzen Sie einen Trichter, um die Öllampe aufzufüllen, die Öllampe kann mit bis zu 520 ml Öl befüllt werden.

3

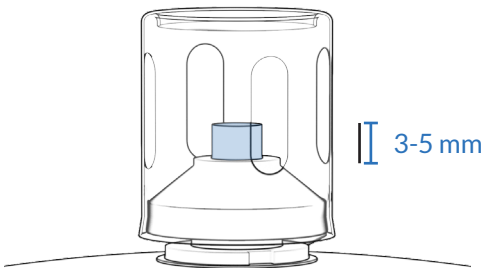


Der Docht sollte auf eine Höhe von 3-5 mm über den Dochthalter (A) eingestellt werden.

4

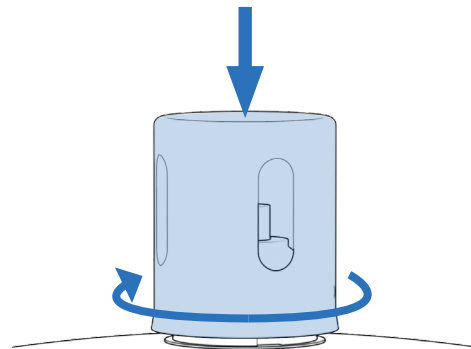

Schrauben Sie den Dochthalter (A) wieder auf die Öllampe, indem Sie ihn nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.

5

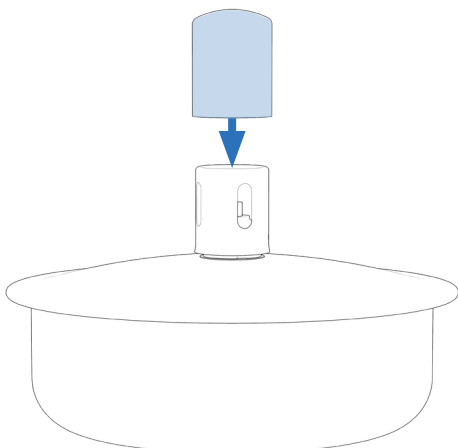

Löschen Sie die Öllampe, indem Sie den Deckel (B) über den Dochthalter legen, warten Sie bis die Öllampe vollständig erloschen ist.

- Berühren Sie den Deckel (B) erst, wenn er abgekühlt ist, der Deckel kann nach dem Erlöschen besonders heiß sein.
- Warten Sie, bis die Lampe und der Deckel vollständig abgekühlt sind, bevor Sie die Öllampe umstellen, verpacken oder mit Öl nachfüllen.

SICHERHEIT UND GEBRAUCHSANWEISUNG

HINWEIS!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, heben Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt weiter verschenken möchten, vergessen Sie bitte nicht diese Anleitung oder eine Kopie davon mitzugeben.

SICHERHEITSINFORMATION

- Bitte benutzen Sie nur Lampenöl oder Zitronella Öl.
- Benutzen Sie niemals Benzin, Kerosin oder andere anzündbare Flüssigkeiten.
- Halten Sie die Lampe von Kindern und Haustieren fern.
- **WARNUNG:** Für Kleinkinder kann ein kleiner Tropfen Lampenöl oder das Lutschen am Docht akute Lebensgefahr bedeuten und deutliche Schäden an der Lunge mit sich führen.
- **WARNUNG:** Beim Verschlucken des Lampenöls, vermeiden Sie bitte das Erbrechen. Suchen Sie stattdessen sofort einen Arzt auf oder setzen Sie sich mit der Giftnotrufzentrale in Verbindung.
- **WARNUNG:** Halten Sie die Lampe von Kindern fern, sowohl während der Anwendung als auch bei der Aufbewahrung.
- Nur für den AUSSENGEBRAUCH.
- Halten Sie die Flamme von brennbaren Materialien fern.
- Kein Berühren oder Umstellen der Öllampe, bevor sie völlig abgekühlt ist.

DAS BEFÜLLEN DER LAMPE

- Nehmen Sie die Kappe ab und schrauben Sie den Dochthalter von der Lampe ab, indem Sie ihn nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Benutzen Sie einen Trichter und befüllen Sie die Lampe mit Öl.
- Das maximale Füllvolumen beträgt 520 ml.
- Befüllen Sie nicht bei offener Flamme.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Befüllen kein Öl zu verschütten. Wenn Sie etwas Öl verschüttet haben, müssen Sie es vor dem Anzünden abwischen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Brenner gelangt.



- Achten Sie darauf, dass der Docht auf eine Höhe von 3-5 mm über den Dochtalter eingestellt wird.
- Befestigen Sie den Docht und den Dochtalter, indem Sie diese nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- Setzen Sie die Kappe bei Nichtgebrauch über den Dochtalter.

DAS ANZÜNDEN DER LAMPE

- Bevor Sie die Lampe anzünden, warten Sie 5-7 Minuten bis den Docht sich mit Öl vollgesaugt hat.
- Entfernen Sie den Dochtlöscher und zünden Sie den Docht mit einem langen Streichholz oder Feuerzeug an.
- Wenn die Lampe mit einer überaus großen Flamme brennt oder viel raucht, löschen Sie die Flamme und lassen Sie ihn abkühlen bevor Sie den Docht einstellen.

DIE FLAMME LÖSCHEN

- Legen Sie die Kappe oder ein anderes nicht brennbares Material über den Docht, um die Lampe zu löschen.
- Berühren Sie nicht die Kappe bis sie völlig abgekühlt ist, diese kann nach dem Löschen besonders heiß werden.
- Warten Sie bis die Lampe völlig abgekühlt ist, bevor Sie die Lampe umstellen, wegstellen oder mit Öl befüllen.

European Standard- EN14059:2002

HINWEIS: Bitte heben Sie diese wichtige Information auf!

PRODUKTANGABEN

- Größe: Ø154 x 95 mm
- Material: Edelstahl
- Oberfläche: Schwarze Pulverbeschichtung

FRAGEN UND ANTWORTEN

Wenn Sie Probleme bei der Anwendung Ihrer SACKit-Öllampe haben, bitten wir Sie folgende Möglichkeiten auszuprobieren. Sollten diese Möglichkeiten nicht zur Lösung Ihres Problems beitragen, können Sie unseren Kundendienst auf info@sackit.dk kontaktieren, um weitere Hilfe zu bekommen.

Warum geht meine Öllampe nicht an?

- Kontrollieren Sie, ob die Lampe mit Öl gefüllt ist!
- Hat der Docht Zeit gehabt, das Öl nach oben zu saugen?
- Ist Wasser in die Öllampe geraten?

Warum fügt die Öllampe Flüssigkeit hinzu?

- Haben Sie mehr als die empfohlenen 520 ml Öl in die Lampe eingefüllt?

Warum ist die Flamme in der Öllampe nicht sehr groß?

- Überprüfen Sie, ob die Wand 3-5 mm aus dem Loch herausragt!

SACK it[®]