

# SACKit Play

USER MANUAL

BRUGERMANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG

 UK

 DK

 DE



SACKit®

## CONTENTS



Tak!	
Produktinformation.....	4
Indhold i kassen.....	4
Kom godt i gang.....	4
Produktoverblik.....	4
Produktfunktioner.....	5
Multiafspilning.....	6
Troubleshooting.....	6
Rengøring.....	7
Vigtig sikkerhedsinformation.....	7
Teknisk specifikation.....	7



Thank You!.....	8
Product Information.....	9
Box Contents.....	9
Get Started.....	9
Product Overview.....	9
Product Functions.....	10
Multi-Play.....	11
Troubleshooting.....	11
Cleaning.....	12
Important Safety Information.....	12
Technical Specifications.....	12



Dankeschön!.....	13
Produktinformation.....	14
Inhalt des Kartons.....	14
Sofort loslegen.....	14
Produktübersicht.....	14
Produktfunktionen.....	15
Multi-Play.....	16
Fehlersuche.....	16
Reinigung.....	17
Wichtige Sicherheitsinformationen.....	17
Technische Spezifikationen.....	17



## TAK!

Tak fordi du har købt denne SACKit Play fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug. Gem den venligst til senere brug. Vi tager forbehold for fejl i tekst, billeder og andre tekniske data. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores kundeservice på [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk). Vi håber du bliver glad for din nye SACKit Play højttaler.

*Nyd god lyd overalt!*

## PRODUKTINFORMATION

Når du modtager din **SACKit Play** skal den fuldt oplades før den er klar til brug. Oplad højttaleren i min. 3 timer. Brug det medfølgende USB-C kabel.

Husk at slukke for højttaleren efter brug. Det forlænge batteriets levetid.


### INDHOLD I KASSEN

- 1 x SACKit Play højttaler
- 1 x USB-C ladekabel
- 1 x Quick start guide
- 1 x Bordstand

### Kom godt i gang

1. Tryk og hold Power-knappen for at tænde SACKit play højttaleren.
2. SACKit Play vil automatisk aktivere Bluetooth-mode. (LED-indikatoren blinker hvidt)
3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din musikafspiller (eks. en smartphone eller anden bluetooth kompatibel enhed).
4. Søg efter og vælg **"SACKit Play"** i Bluetooth-listen.
5. Når din musikafspiller er tilsluttet, vil du høre **"connected"** fra højttaleren.
6. Tryk 2 gange på **power-knappen**, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth-forbindelsen til din musikafspiller. **"Disconnected"** vil lyde fra højttaleren

### PRODUKTOVERBLIK

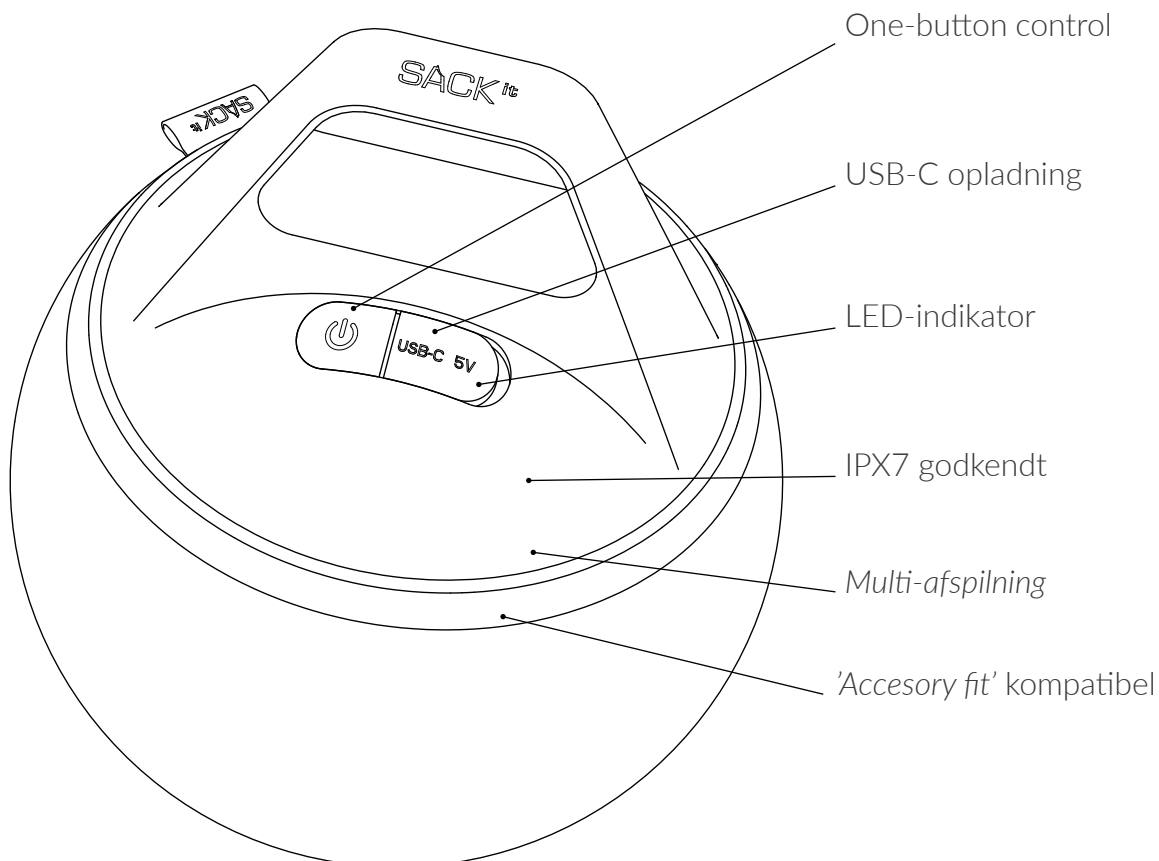

## PRODUKTFUNKTIONER

Herunder følger en beskrivelse af knapper og alle produktets funktioner. Vi henviser til produktoverblikket præsenteret på side 4.

### One-button control

*SACKit Play* betjenes med kun én enkelt knap.

- Tryk og hold denne knap for at tænde og/eller slukke højttaleren.
- Tryk to gange på denne knap for at aktivere og/eller afbryde 'Bluetooth mode'.
- Tryk én gang på denne knap for at aktivere 'pairing-mode'.

### USB-C opladning

*SACKit Play* oplades ved hjælp af det medfølgende USB-C kabel. Vær opmærksom på, at adaptor ikke medfølger.

- Du finder USB-C ladeporten *under* det sorte låg som vist på side 4.
- Produktet skal oplades min. 3 timer før det tages i brug.
- Benyt en min. 5 watt USB-C adapter.

### LED-indikator

LED-indikatoren på *SACKit Play* befinder sig under låget (se side 4.)

- LED-indikator blinker (hvid): 'Bluetooth mode' er aktiveret.
- LED-indikator lyser konstant (hvid): 'Pairing mode' er aktiveret.

### IPX7 godkendt

*SACKit Play* er en robust og slidstærk højttaler som kan bruges i alt slags vejr

- Tåler op til 30 min. nedsænkelse i vand (max. 1 m. dybde.)
- Tåler klorvand fra eks. swimmingpool/svømmehal.

### Multi-afspilning

- Med *SACKit Play* har du mulighed for at forbinde op til 5 højttalere med hinanden.
- Se 'trin for trin' guide på side 6.

### 'Accessory fit' kompatibel

*SACKit Play* er skabt ud fra tanken om, at højttaleren skal passe ind i vores øvrige univers. Vi har derfor gjort det muligt at bruge højttaleren i følgende produkter fra vores sortiment:

- Patio Accessory Stand (Ø14)
- Patio sofa table (Ø70)
- Patio Sofa table (113 x 70)
- String table



## Multiafspilning (Afspil fra flere højtalere samtidigt)

Med SACKit Play har du mulighed for at afspille musik fra flere højtalere samtidigt. Du kan tilslutte op til 5 SACKit Play højtalere og få en endnu bedre lydoplevelse.

1. Tænd for **alle** SACKit Play højtalere du ønsker at sammenkoble.
2. Alle tændte højtalere vil fremgå af **Bluetooth-listen**. Vælg og tilslut **én** af disse til din musikafspiller.
3. Når din musikafspiller er tilsluttet, vil du høre **"connected"** fra højtaleren. Denne enhed er din **master-højttaler**.
4. Tryk én gang på Power-knappen på master-højttaleren for at aktivere **pairing-mode**.
5. Tryk én gang på Power-knappen for at aktivere **pairing-mode** på de resterende SACKit Play højtalere.
6. Når **pairing-mode** er aktiveret på alle højtalere, vil de automatisk sammenkoble til hinanden.
7. **"Speakers connected"** vil lyde fra højttalerne, når de er korrekt tilsluttet.

Note: Der kun kun afspilles fra én musikafspiller af gangen.

## TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din SACKit Play, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på: [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk).

### **Jeg oplever problemer med stabilitet og forbindelse.**

Slet forbindelsen mellem din enhed og højttaleren. Dette gøres ved at tilgå bluetoothindstillinger glem/slet **"SACKit Play"**. Herefter skal du igen forsøge med din enhed. følge beskrivelsen på side 4.

### **Jeg kan ikke oprette Bluetooth forbindelse**

- Du skal sikre dig, at **SACKit Play** er i Bluetooth-tilstand. (LED-lys blinker)
- Tjek om din SACKit Play allerede er koblet til en anden Bluetooth-enhed. - Slet denne enhed eller afbryd forbindelsen ved at trykke to gange på Power-knappen.
- Sikr dig, at højttaleren og din Bluetooth-enhed er inden for 10 meter af hinanden.
- Sikr dig, at der ikke er forhindringer mellem højttaleren og din Bluetooth-enhed.
- Forsøg at forbinde højttaleren til en anden Bluetooth-enhed.

Note: I visse tilfælde kan der gå 20-30 sek. før **SACKit Play fremgår** af Bluetooth-listen på din enhed.

### **SACKit Play spiller ikke musik når den er forbundet til min enhed.**

- Kontroller output-lyden på din enhed ved at skrue op for volume.
- Forsøg manuelt at starte musikken fra din musikafspiller eller musikapplikation.

### **Jeg hører en "bip-lyd" fra højttaleren**

- Når du hører en "bip-lyd" i **SACKit Play** skal højttaleren oplades. Lad venligst enheden op efter foreskrifterne på side 4.

### **Jeg kan ikke forbinde flere højtalere (multiafspilning)**

- Sikr dig, at du har fulgt vejledningen på side 6 korrekt.
- Opret kun forbindelse med din musikafspiller til én **SACKit Play**. (Master-højttaler)
- Sikr dig, at de højtalere du ønsker at forbinde til din Master-højttaler er i "pairing mode" (LED-lys lyser konstant)

### **Jeg kan ikke tænde min SACKit Play**

- Forsøg at genoplade din højttaler med den tilhørende lader i min 3 timer.

## RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst **SACKit Play** før du rengør det. Det er vigtigt at produktet ikke er tilsluttet en oplader under rengøringen.
2. Anvend ikke stærke opløsningsmidler.
3. Brug en blød, tør og fnugfri klud til rengøring af stoffet.
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i USB-stikket eller andre indgange. Store mængder vand og væsker kan beskadige **SACKit Play**, hvis dækslet ikke er lukket korrekt

**NOTE:** Undgå at bruge skarpe genstande når du rengør din **SACKit Play**

## VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Produktfejl på grund af forkert brug er ikke dækket af garantien

**ADVARSEL:** Følg instruktionerne for at undgå brand, kvæstelser og elektriske stød.

- Åbn ikke produktet eller udskift dele af enheden. Kontakt et kvalificeret servicecenter, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Udsæt ikke produktet eller produkttilbehøret for regn, vand eller våde områder, når produktet er tilsluttet opladning.
- Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller opålningsmidler til rengøring eller vedligeholdelse af produktet.
- Brug ikke unødigt eller overdreven kraft ved betjening af produktet,
- Produktet bør ikke frit med min. 10 cm. luft omkring for at undgå overophedning.
- Bruges produktet udendørs og nedkøles, må det ikke oplades før det igen er stuetempereret.
- Produktet skal bortskaffes forsvarligt og efter gældende regler for deponering af elektronisk udstyr.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bluetooth: V5.3
- Output: 2 x 10 watt
- Batteri: Indbygget 7.4 volt 3000 mAh. genopladeligt.
- Spilletid: op til 8 timer ved 60% lydstyrke
- Opladningstid: Ca. 3 timer med AC-adapter.
- Power input: DC5v 2A
- Frekvensbredde: 2402-2480 mhz.
- Størrelse: 172 x 172 x 220 mm.
- Vægt: 1600 gram.
- Bluetooth rækkevidde: 10 m.
- IP-beskyttelse: IPX7





## THANK YOU!

Thank you for purchasing this SACKit Play from SACKit. Please read the entire user manual before first use of the product. We recommend that you keep it for future reference. We reserve the right for mistakes in text, images and other technical data. If you have any questions regarding technical issues, please contact our customer service at [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk). We hope you enjoy your new SACKit Play speaker.

*Enjoy great sound anywhere!*



## PRODUCT INFORMATION

When you receive your **SACKit Play**, it must be fully charged before it is ready to use. Charge the speaker for a minimum of 3 hours. Use the included USB-C cable.

Remember to turn off the speaker after use. This will extend the battery life.


## BOX CONTENTS

- 1 x SACKit Play Speaker
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Quick start guide
- 1 x Table Base

## Get started

1. Press and hold the Power button to turn on the SACKit play speaker.
2. SACKit Play will automatically activate Bluetooth mode. (LED indicator flashes white)
3. Make sure Bluetooth is enabled on your music player (e.g. a smartphone or other Bluetooth compatible device).
4. Search for and select **"SACKit Play"** in the Bluetooth list.
5. When your music player is connected, you will hear **"connected"** from the speaker.
6. Press the **power button** twice if you want to disconnect the Bluetooth connection to your music player. **"Disconnected"** will sound from the speaker

## PRODUCT OVERVIEW

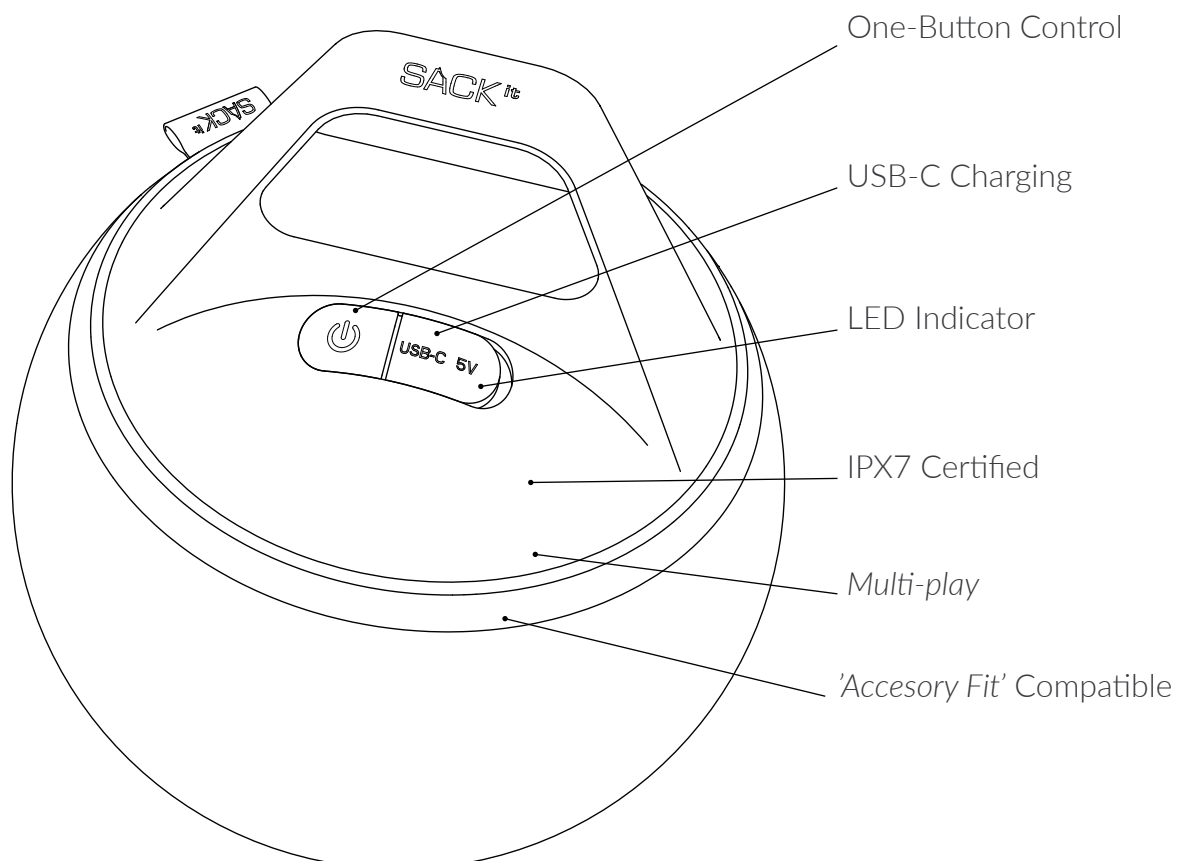

## PRODUCT FUNCTIONS

Below is a description of the buttons and all product features.  
We refer to the product overview presented on page 9.

### One-Button Control

*SACKit Play* is operated with a single button.

- Press and hold this button to turn the speaker on and/or off.
- Press this button twice to activate and/or deactivate '*Bluetooth mode*'.
- Press this button once to activate '*pairing mode*'.

### USB-C Charging

*SACKit Play* is charged using the included USB-C cable. Please note that an adapter is not included.

- You will find the USB-C charging port *under* the black cover as shown on page 9.
- The product must be charged for a minimum of 3 hours before use.
- Use a USB-C adapter with a minimum of 5 watt

### LED Indicator

The LED indicator on *SACKit Play* is located *under* the lid (see page 9.)

- LED indicator flashes (white): '*Bluetooth mode*' is active.
- LED indicator is constant (white): '*Pairing mode*' is active.

### IPX7 Certified

*SACKit Play* is a robust and durable speaker that can be used in all weather conditions

- Withstands up to 30 min. immersion in water (max 1 m. depth.)
- Withstands chlorinated water from e.g. swimming pool/swimming hall.

### Multi-play

- With *SACKit Play*, you can connect up to 5 speakers with each other.
- See the 'step by step' guide on page 6.

### 'Accessory Fit' Compatible

*SACKit Play* was created with the idea that the speaker should fit in with the rest of our universe. We have therefore made it possible to use the speaker in the following products:

- Patio Accessory Stand (Ø14)
- Patio Sofa Table (Ø70)
- Patio Sofa Table (113 x 70)
- String table



## Multi-play (Simultaneous playback from multiple speakers)

With SACKit Play you can play music from multiple speakers simultaneously. You can connect up to 5 SACKit Play speakers for an even better sound experience.

1. Turn on **all** SACKit Play speakers you want to connect.
2. All powered speakers will appear in the **Bluetooth list**. Select and connect one of these to your music player.
3. When your music player is connected, you will hear **"connected"** from the speaker. This device is your **master speaker**.
4. Press the **Power button** on the master speaker once to activate **pairing mode**.
5. Press the **Power button** once to activate **pairing mode** on the remaining SACKit Play speakers.
6. When **pairing mode** is activated on all speakers, they will automatically pair to each other.
7. **"Speakers connected"** will sound from the speakers when they are properly connected.

Note: You can only stream from one music player at a time.

## TROUBLESHOOTING

If you have problems operating your SACKit Play, please try the following solutions. If the following solutions do not solve your problem, please contact our customer service at: info@sackit.dk.

### ***I am experiencing stability and connectivity issues.***

Delete the connection between your device and the speaker. This is done by accessing bluetooth settings forget/delete "SACKit Play". Then try again with your device following the description on page 9.

### ***I cannot establish a Bluetooth connection***

- Make sure your SACKit Play is in Bluetooth mode (LED light flashing).
- Check if your SACKit Play is already paired to another Bluetooth device - Delete this device or disconnect by pressing the Power button twice.
- Make sure the speaker and your Bluetooth device are within 10 meters of each other.
- Make sure there are no obstacles between the speaker and your Bluetooth device.
- Try to connect the speaker to another Bluetooth device.

Note: In some cases, it may take 20-30 seconds before SACKit Play appears in the Bluetooth list on your device.

### ***SACKit Play doesn't play music when connected to my device.***

- Check the output sound on your device by turning up the volume.
- Try manually starting the music from your music player or music application.

### ***I hear a beep from the speaker***

- When you hear a beep from SACKit Play, the speaker needs to be charged. Please charge the device according to the instructions on page 9.

### ***I cannot connect multiple speakers (multi-play)***

- Make sure you have followed the instructions on page 6 correctly.
- Only connect your music player to one SACKit Play. (Master speaker)
- Make sure the speakers you want to connect to your Master speaker are in *pairing mode* (constant LED light)

### ***My SACKit Play doesn't turn on***

- Try to recharge your speaker with the included charger for at least 3 hours.

## CLEANING THE PRODUCT

1. Please turn off *SACKit Play* before cleaning it. It is important that the product is not connected to a charger during cleaning.
2. Do not use strong detergents.
3. Use a soft, dry and lint-free cloth to clean the fabric.

During cleaning, take care to avoid water in the USB connector or other inputs. Large amounts of water and liquids can damage *SACKit Play* if the cover is not closed properly.

**NOTE:** Avoid using sharp objects when cleaning your *SACKit Play*.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Product faults due to improper use are not covered by warranty

**WARNING:** Follow the instructions to avoid fire, injuries and electric shocks.

- Do not open the product or replace parts of the device. Contact a qualified service center if the product does not function properly.
- Do not expose the product or product accessories to rain, water or wet areas when the product is connected to charging.
- Never use strong detergents or charging agents to clean or maintain the product.
- Do not use unnecessary or excessive force when operating the product.
- The product should not be left uncovered with at least 10 cm. of air around to avoid overheating.
- If the product is used outdoors and is cooled down, do not charge it until it has returned to room temperature.
- The product must be disposed of properly and in accordance with applicable regulations for the disposal of electronic equipment.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth: V5.3
- Output: 2 x 10 watts
- Battery: Built-in 7.4 volt 3000 mAh. rechargeable.
- Playtime: up to 8 hours at 60% volume
- Charging time: Approx. 3 hours with AC adapter.
- Power input: DC5v 2A
- Frequency range: 2402-2480 mhz.
- Size: 172 x 172 x 220 mm.
- Weight: 1600 grams.
- Bluetooth range: 10 m.
- IP protection: IPX7





## DANKESCHÖN!

Vielen Dank, dass du dieses SACKit Play von SACKit gekauft hast. Bitte lies die gesamte Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Produkts. Wir empfehlen dir, sie zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Texten, Bildern und anderen technischen Daten vor. Wenn du Fragen zu technischen Problemen hast, wende dich bitte an unseren Kundenservice unter [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk). Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen SACKit Play Lautsprecher.

*Genieße überall tollen Sound!*

## PRODUKTINFORMATION

Wenn du deinen *SACKit Play* erhältst, muss er vollständig aufgeladen werden, bevor er einsatzbereit ist. Lade den Lautsprecher mindestens 3 Stunden lang auf. Verwende das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Denke daran, den Lautsprecher nach dem Gebrauch auszuschalten. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert..


## INHALT DES KARTONS

- 1 x *SACKit Play* Lautsprecher
- 1 x USB-C.Ladekabel
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Tischständer

## Sofort loslegen

1. Halte die Einschalttaste gedrückt, um den *SACKit Play*-Lautsprecher einzuschalten.
2. *SACKit Play* aktiviert automatisch den Bluetooth-Modus. (LED-Anzeige blinkt weiß)
3. Vergewissere dich, dass Bluetooth auf deinem Musikplayer aktiviert ist (z.B. auf einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-kompatiblen Gerät).
4. Suche in der Bluetooth-Liste nach "**SACKit Play**" und wähle es aus.
5. Wenn dein Musikplayer verbunden ist, hörst du "verbunden" aus dem Lautsprecher.
6. Drücke zweimal die **Einschalttaste**, wenn du die Bluetooth-Verbindung zu deinem Musikplayer trennen willst. Aus dem Lautsprecher ertönt "**Disconnected**".

## PRODUKTÜBERSICHT

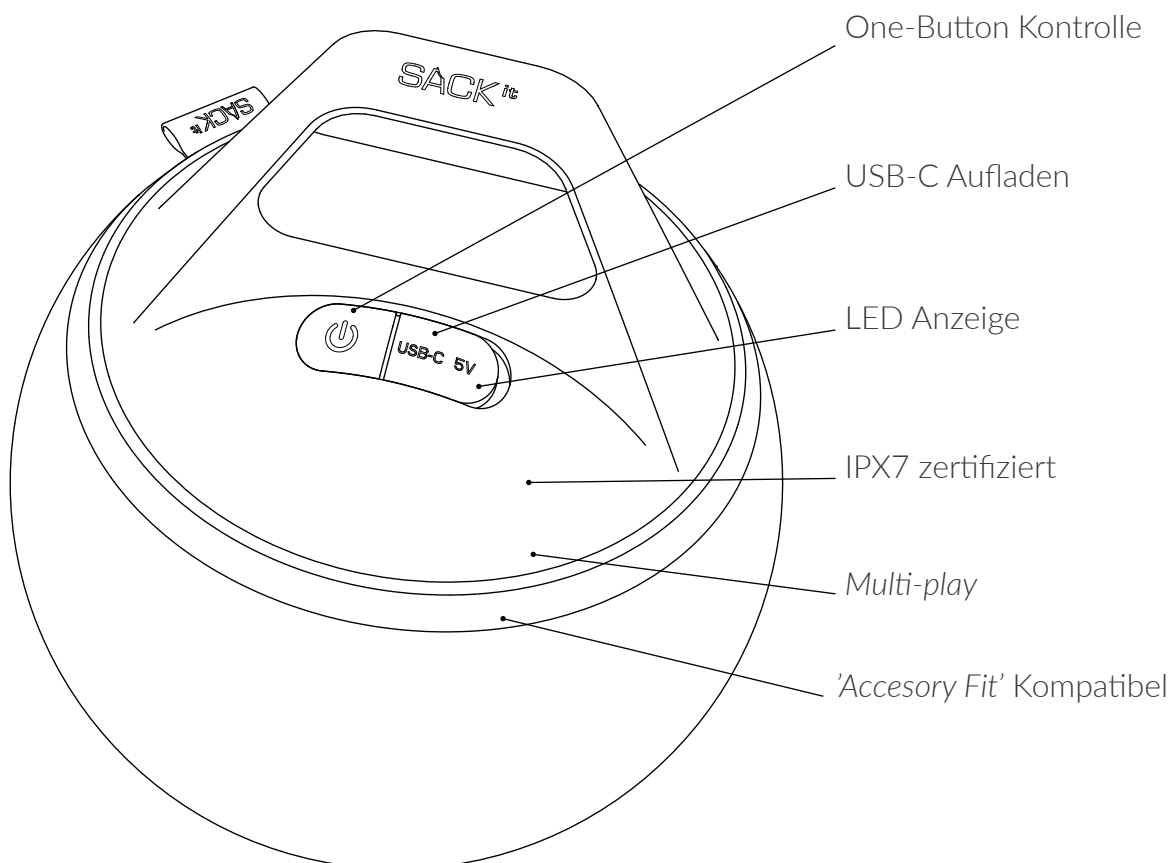

## PRODUKTFUNKTIONEN

Im Folgenden findest du eine Beschreibung der Tasten und aller Produktfunktionen. Wir verweisen auf die Produktübersicht auf Seite 14.

### One-Button Kontrolle

*SACKit Play* wird mit einer einzigen Taste bedient.

- Halte diese Taste gedrückt, um den Lautsprecher ein- und/oder auszuschalten.
- Drücke diese Taste zweimal, um den "Bluetooth-Modus" zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Drücke diese Taste einmal, um den "Pairing-Modus" zu aktivieren.

### USB-C Aufladen

*SACKit Play* wird mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufgeladen. Bitte beachte, dass ein Adapter nicht im Lieferumfang enthalten ist.

- Du findest den USB-C-Ladeanschluss unter der schwarzen Abdeckung, wie auf Seite 14 dargestellt.
- Das Produkt muss vor der Verwendung mindestens 3 Stunden lang aufgeladen werden.
- Verwende einen USB-C-Adapter mit mindestens 5 Watt.

### LED Anzeige

Die LED-Anzeige von *SACKit Play* befindet sich unter dem Deckel (siehe Seite 14).

- Die LED-Anzeige blinkt (weiß): Der "Bluetooth-Modus" ist aktiv.
- LED-Anzeige leuchtet konstant (weiß): Der "Pairing-Modus" ist aktiv.

### IPX7-zertifiziert

*SACKit Play* ist ein robuster und langlebiger Lautsprecher, der unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.

- Hält bis zu 30 Min. Eintauchen in Wasser aus (max. 1 m Tiefe).
- Widersteht gechlortem Wasser, z. B. aus Schwimmbädern/Schwimmbädern/Schwimmbädern.

### Multi-play

- With *SACKit Play*, you can connect up to 5 speakers with each other.
- See the 'step by step' guide on page 6.

### 'Accessory Fit' Kompatibel

*SACKit Play* wurde mit der Idee entwickelt, dass sich der Lautsprecher in den Rest unseres Universums einfügt. Deshalb haben wir es möglich gemacht, den Lautsprecher in den folgenden Produkten zu verwenden:

- Patio Accessory Stand (Ø14)
- Patio Sofa Table (Ø70)
- Patio Sofa Table (113 x 70)
- String table





## Multi-play (Gleichzeitige Wiedergabe von mehreren Lautsprechern)

Mit SACKit Play kannst du Musik von mehreren Lautsprechern gleichzeitig abspielen. Du kannst bis zu 5 SACKit Play-Lautsprecher anschließen, um ein noch besseres Klangerlebnis zu erhalten.

1. Schalte **alle** SACKit Play-Lautsprecher ein, die du verbinden möchtest.
2. Alle aktiven Lautsprecher werden in der **Bluetooth-Liste** angezeigt. Wähle einen von ihnen aus und verbinde ihn mit deinem Musikplayer.
3. Wenn dein Musikplayer verbunden ist, hörst du **"connected"** aus dem Lautsprecher. Dieses Gerät ist dein **Master Speaker**.
4. Drücke die **Einschalttaste** am *Master Speaker* einmal, um den **Pairing-Modus** zu aktivieren.
5. Drücke einmal auf die **Einschalttaste**, um den **Pairing-Modus** an den übrigen SACKit Play-Lautsprechern zu aktivieren.
6. Wenn der **Pairing-Modus** bei allen Lautsprechern aktiviert ist, werden sie automatisch miteinander gekoppelt.
7. Wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind, hörst du **"Speakers Connected"**.

Achtung: Du kannst immer nur von einem Musikplayer streamen.

## TROUBLESHOOTING

Wenn du Probleme bei der Bedienung deines SACKit Play hast, versuche bitte die folgenden Lösungen. Wenn die folgenden Lösungen dein Problem nicht lösen, wende dich bitte an unseren Kundenservice unter: [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk).

### **Ich habe Probleme mit der Stabilität und der Konnektivität.**

Lösche die Verbindung zwischen deinem Gerät und dem Lautsprecher. Dazu gehst du in die Bluetooth-Einstellungen und vergisst/löscht "SACKit Play". Versuche es dann erneut mit deinem Gerät gemäß der Beschreibung auf Seite 14.

### **Ich kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen.**

- Vergewissere dich, dass dein SACKit Play im Bluetooth-Modus ist (LED-Licht blinkt).
- Überprüfe, ob dein SACKit Play bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt ist - lösche dieses Gerät oder trenne die Verbindung durch zweimaliges Drücken der Einschalttaste.
- Vergewissere dich, dass der Lautsprecher und dein Bluetooth-Gerät nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sind.
- Vergewissere dich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und deinem Bluetooth-Gerät befinden.
- Versuche, den Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Achtung: In manchen Fällen kann es 20-30 Sekunden dauern, bis SACKit Play in der Bluetooth-Liste deines Geräts erscheint.

### **SACKit Play gibt keine Musik wieder, wenn es mit meinem Gerät verbunden ist.**

- Überprüfe den Ausgangston deines Geräts, indem du die Lautstärke aufdrehst.
- Versuche, die Musik manuell über deinen Musikplayer oder deine Musikanwendung zu starten.

### **Ich höre einen Signalton aus dem Lautsprecher**

- Wenn du einen Piepton von SACKit Play hörst, muss der Lautsprecher aufgeladen werden. Bitte lade das Gerät gemäß den Anweisungen auf Seite 14 auf.

### **Ich kann nicht mehrere Lautsprecher anschließen (Multi-Play)**

- Vergewissere dich, dass du die Anweisungen auf Seite 6 richtig befolgt hast.
- Verbinde deinen Musikplayer nur mit einem SACKit Play. (Master Speaker)
- Vergewissere dich, dass die Lautsprecher, die du mit deinem Master Speaker verbinden willst, im **Pairing-Modus** sind (konstante LED-Leuchte)



### **Mein SACKit Play lässt sich nicht einschalten**

- Versuche, deinen Lautsprecher mit dem mitgelieferten Ladegerät mindestens 3 Stunden lang aufzuladen.

## **REINIGUNG DES PRODUKTS**

1. Bitte schalte *SACKit Play* aus, bevor du es reinigst. Es ist wichtig, dass das Produkt während der Reinigung nicht an ein Ladegerät angeschlossen ist.
2. Verwende keine scharfen Reinigungsmittel.
3. Verwende ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch, um das Produkt zu reinigen.
4. Achte bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den USB-Anschluss oder andere Eingänge gelangt. Große Mengen Wasser und Flüssigkeiten können *SACKit Play* beschädigen, wenn die Abdeckung nicht richtig geschlossen ist.

**ACHTUNG:** Vermeide die Verwendung von scharfen Gegenständen bei der Reinigung deines *SACKit Play*.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN**

Produktfehler, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

**ACHTUNG:** Befolge die Anweisungen, um Feuer, Verletzungen und elektrische Schläge zu vermeiden.

- Öffne das Produkt nicht und tausche keine Teile des Geräts aus. Wende dich an ein qualifiziertes Servicecenter, wenn das Produkt nicht richtig funktioniert.
- Setze das Produkt oder das Produktzubehör nicht Regen, Wasser oder feuchten Bereichen aus, wenn das Produkt zum Aufladen angeschlossen ist.
- Verwende niemals starke Reinigungs- oder Aufladungsmittel, um das Produkt zu reinigen oder zu warten.
- Wende bei der Bedienung des Produkts keine unnötige oder übermäßige Kraft an.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte das Produkt nicht unbedeckt und mit einem Mindestabstand von 10 cm aufgestellt werden.
- Wenn das Produkt im Freien verwendet wird und abkühlt, darf es nicht aufgeladen werden, bevor es wieder Raumtemperatur angenommen hat.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten entsorgt werden.

## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

- Bluetooth: V5.3
- Leistung: 2 x 10 Watt
- Akku: Eingebauter 7,4 Volt 3000 mAh. wiederaufladbar.
- Spielzeit: bis zu 8 Stunden bei 60% Lautstärke
- Aufladezeit: Ca. 3 Stunden mit AC-Adapter.
- Stromeingang: DC5v 2A
- Frequenzbereich: 2402-2480 mhz.
- Größe: 172 x 172 x 220 mm.
- Gewicht: 1600 Gramm.
- Bluetooth-Reichweite: 10 m.
- IP-Schutz: IPX7



SACK<sup>it</sup>®