

# TOUCHit Over-Ear

USER MANUAL

BRUGERMANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG

 UK

 DK

 DE



SACK<sup>it</sup>®

## CONTENT



Thank you! .....	3
Quick Start Guide .....	4
Product overview .....	4
Product functionality.....	5
The Device .....	6
Product setup .....	8
Troubleshooting .....	9
Cleaning of the product.....	10
Technical specifications.....	10
Important safety information .....	11
Disposal of the product .....	12
Complaints .....	12



Tak!.....	13
Quick Start Guide .....	14
Produkt overblik .....	14
Produkt funktioner.....	15
Beskrivelse af produktet.....	16
Produkt opsætning.....	18
Troubleshooting .....	19
Rengøring af produktet .....	20
Tekniske specifikationer .....	20
Vigtig sikkerhedsinformation .....	21
Bortskaffelse af produktet.....	22
Reklamationer.....	22



Vielen dank! .....	23
Kurzanleitung .....	24
Produktübersicht .....	24
Funktionen .....	25
Produktbeschreibung.....	26
Produkteinstellung.....	28
Fehlersuche .....	29
Reinigung.....	30
Produktangaben .....	30
Entsorgung.....	32
Reklamation.....	32





## THANK YOU!

Thank you for purchasing the TOUCHit Over-Ear Bluetooth & Active Noise Cancellation headphone from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right to change or update information and to correct errors, inaccuracies, or missions in text, images, and technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services. We hope you will enjoy your new TOUCHit Over-Ear headphones.

***Let SACKit rock your life!***

CONGRATULATIONS on your new SACKit product!

Register your new SACKit product and get cool benefits.

1. Go to <https://sackit.eu/reg>
2. Enter name, e-mail, and product\*

Box contents

1. TOUCHit Over-Ear headphone
2. Fabric travel pouch
3. 3.5mm audio cable
4. USB charging cable
5. Quick start guide

\*When you register your product, you agree to receive email newsletters from SACKit.


## QUICK START GUIDE

When you first get your TOUCHit Over-Ear headphones you need to charge them before they are ready for use. TOUCHit Over-Ear is charged by using the included USB cable.

Charge TOUCHit Over-Ear for 4 hours minimum before using the product the first time.

Please turn off your headphones after use to prolong battery life.

## PRODUCT OVERVIEW

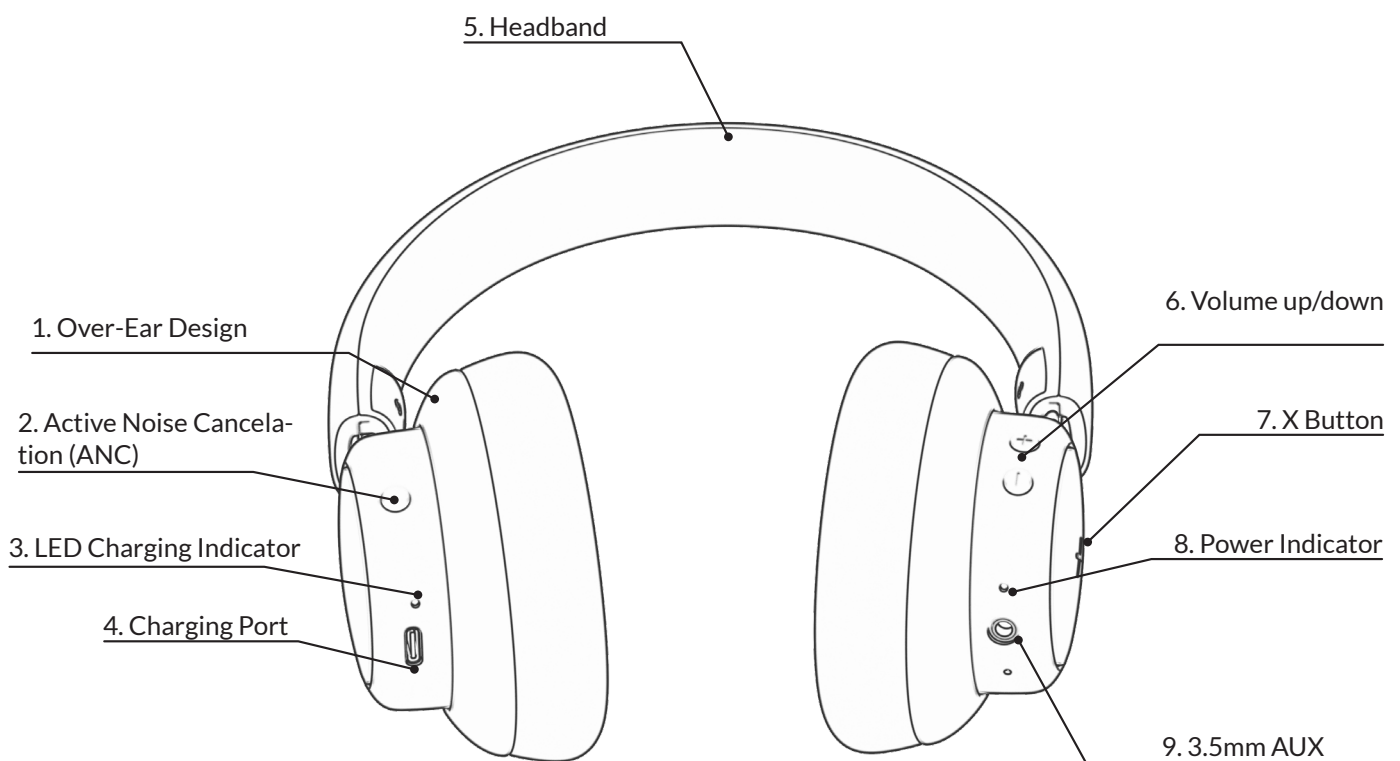

## PRODUCT FUNCTIONALITY

Here follows a description of all the products features. Please use the Overview in the beginning of this user manual to locate them on the TOUCHit Over-Ear (page 4).

### 1. Over-ear design

- TOUCHit Over-Ear's design ensure both comfort and sound quality by directing sound at you and encapsulates the whole sound without being uncomfortable to wear for a longer time

### 2. Active Noise Cancelation (ANC)

- Press the Active noise cancellation button to activate ANC
- With ANC activated you can minimize background noise to further enjoy your music

### 3. LED Charging Indicator

- Turns on when TOUCHit Over-Ear is charging

### 4. Charging port

- Charging port for the included USB charging cable

### 5. Headband

- Adjustable headband to ensure a comfortable fit for everyone

### 6. Volume up/down

- Volume buttons used to adjust the volume of TOUCHit Over-Ear
- Also used to skip to next or previous song

### 7. X Button

- Master function button
- Used to power TOUCHit Over-Ear on and off
- Plays and pause music when the headset is in Bluetooth mode
- Accepts and rejects incoming calls

### 8. Power indicator

- Indicates when TOUCHit Over-Ear is turned on and off
- Flashes when TOUCHit is in Bluetooth pairing mode

### 9. 3.5MM AUX

- 3.5 mm AUX jack connection to connect the headset to a device without Bluetooth
- In-line use is possible when the battery is empty

## THE DEVICE

### How to pair TOUCHit Over-Ear and your device

1. For first use: Long press the X Button for 10 seconds. After the first 5 seconds, you will hear the ON sound. Keep pressing the button for another 5 seconds to turn on pairing mode, indicated by flashing the power indicator red and blue
2. Switch on Bluetooth on your device
3. Choose "TOUCHit Over-Ear" under Bluetooth settings on your device. Your headphones are now connected with your device
4. Start playing music on your device
5. Long press the X button to turn off your TOUCHit Over-Ear headphones
6. TOUCHit Over-Ear will automatically pair with the last connected device

To connect to a new device make sure that the previous connected device is disconnected otherwise connecting opportunity won't appear on the new device.

### Operation instructions for use after first pairing

1. After first time pairing your TOUCHit Over-Ear headphones and Bluetooth device will automatically reconnect, the LED light will blink blue once TOUCHit Over-Ear is successfully paired.
2. Turn the headphones on by holding down the X button until you hear the ON sound
3. Long press X button to turn off TOUCHit Over-Ear

Note: If the pairing is not successful, please turn the headphone off and back on and retry pairing.

### Operation instructions for in-line use

Use the 3.5mm audio cable when you do not wish to use Bluetooth connection or when the battery needs recharging. In-line use is possible when the battery is empty.

For in-line use:

- Connect the 3.5mm plug into your TOUCHit Over-Ear Headphone 3.5mm jack, then connect the other 3.5mm plug to your device 3.5mm jack
- Adjust the volume using the controls on your mobile phone
- Enjoy the music

### How to use the Active Noise Cancellation function

1. Push the ANC button on the left ear cup turning on the green LED light and you can enjoy the headphones in Active Noise Cancellation mode
2. When you don't need the Active Noise Cancellation function, turn the ANC function off by pushing the ANC button
3. Active Noise Cancellation can be activated and deactivated even when the TOUCHit Over-Ear Headphone is turned off. The Active Noise Cancellation will also remain on even when you turn the TOUCHit Over-Ear Headphone off.

## Battery information

- Battery: rechargeable Polymer Lithium-Ion Battery, DC: 3.7V/500mAh
- Power: USB DC5V, Please use the USB cable sealed with our headphone for charging
- Charging Time: For first time use please be sure the battery has been charged fully before use. It needs more than 4 hours of charging the first time, then 2-3 hours for recharging
- When the red light is on, the headphone is in charge mode. The red light will turn off when the battery is fully charged.

## PRODUCT SETUP

Here follows a description of the setup of the product. A detailed description of the button's and functionality can be found at pages 4 to 5.

### Playing Music with TOUCHit Over-Ear

When TOUCHit Over-Ear connects with the mobile phone or Bluetooth transmitter, you can enjoy music through the headphone wirelessly.

Functions	Status of headphone	Operation
Pause	Playing music	Short Press X button
Play	Pausing	Short Press X button
Next track	Playing music	Short press volume+ button
Previous track	Playing music	Short press volume- button
Volume up	Playing music	Long press Volume + button
Volume down	Playing music	Long press Volume - button

### Making calls with TOUCHit Over-Ear

When TOUCHit Over-Ear connected to your device, you can answer and take calls through the headphones wirelessly.

Functions	Status of headphone	Operation
Redial Last number	Standby mode	Short press X button twice quickly
Volume up	Conversation mode	Short press Volume + button
Volume down	Conversation mode	Short press Volume - button
Answering calling	Ringing	Short press X button
End call	Conversation mode	Short press X button
Reject calling	Ringing	Press and hold X button for one second until you hear indication sound
Transfer the calling between headset and Bluetooth devices	Conversation mode	Press and hold the X button for 3 seconds can transfer the conversation from headset to mobile phone. Then press and hold the X button for 3 seconds to transfer the conversation back from mobile phone to headphone.

Note: Not all the mobile phones support all the functions listed above. Please refer to the instruction of your device. Some functions and indication tones may vary with depending on the device.



## TROUBLESHOOTING

If you have trouble using your TOUCHit Over-Ear we ask you to try the following solutions. If these solutions does not fix your problem please contact our customer service at [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk).

### *I experience issues with stability and connection*

- Try to delete the pairing between TOUCHit Over-Ear and your device on the device. You do this by accessing the Bluetooth settings on your device and choose “forget TOUCHit Over-Ear”. Now pair TOUCHit Over-Ear and your device by following the description found on 6

### *TOUCHit Over-Ear is not playing music while connected to my device*

- Please check volume on your audio device to make sure it is outputting sound
- If you use in-line please make sure that the 3.5mm plug is fully inserted into your audio device and headset. And please make sure the headphone plug and audio device’s jack sticks are clean
- If TOUCHit Over-Ear is used wirelessly and still is not playing music, you manually have to choose to play from TOUCHit Over-Ear in your device settings. Please refer to the instruction of your device or specific app for further information

### *I'm hearing a beep-sound in my headset*

- When TOUCHit Over-Ear makes a beep-sound, they need recharging. Please charge your headphones fully

### *I don't feel like TOUCHit Over-Ear is comfortable to wear*

- Please adjust the length headband by pull/pushing the earcups to adjust to headset for a comfortable fit

### *I can't turn on my headset*

- Please recharge your headset by leaving the headset in the charger for minimum 4 hours

## CLEANING OF THE PRODUCT

1. Kindly switch off TOUCHit Over-Ear before you clean your headset and remove it from the power supply
2. Do not use any chemicals to clean the product. If you need to clean the headset, please use a soft cloth with a mild cleaner
3. During cleaning please be aware to avoid water in the USB port, speakers, microphone, and buttons. Large amounts of water and fluids may damage the headset
4. Use a soft, dry, and lint-free cloth to gently clean the speaker fabric.

NOTE: Avoid using sharp objects to clean TOUCHit Over-Ear

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model: TOUCHit Over-Ear Bluetooth and ANC headphones
- Bluetooth version: V5.0
- Operating distance: 10M
- Battery: 500mAh
- Charging time: 3 hours
- Charging current: 220mA
- Music playing time:
  - 25 hours (bluetooth on, ANC off)
  - 18 hours (Bluetooth on, ANC on)
- Call time: 25 hours
- ANC solution: MAX
- Noise reduction performance: up to 22dB
- Driver Unit: Ø40mm
- Frequency Range: 20Hz-20KHz
- Impedance:ANC\_OFF:80Ω ANC\_ON :110Ω
- Size: 78\*24\*208mm
- Weight: 243g

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read the following information and operate the product and accessories accordingly to ensure correct and safe use of the product. We are not responsible for damage caused by failure to comply with the instructions or irresponsible use of the product.

### Warning

To prevent any fires or electrical hazards please act according to the following guidelines:

- Do not disassemble or replace any parts of this device. Please contact professional maintenance or qualified service center if there is any damage to the device.
- Do not place in any liquid
- If any liquids flows inside the product, please shut down the product and contact customer service center
- Do not place this device in or close to sources of excessive heat or fire. (Such as: candles, fireplaces or direct sunlight)
- Please shut down in lightning weather
- Keep this device away from any dust and vibration.
- Do not use excessive force when using any of the control buttons.
- If the product is below 5°C when you receive it, please open the product packaging and wait for it to reach room temperature.
- To prevent overheating of the product is it necessary to keep a cleared area of 10 cm around the product while charging
- Be sure to place this device on stable, flat and level surfaces while charging.

## DISPOSAL OF THE PRODUCT

TOUCHit Over-Ear is made from recyclable and high quality materials. Do not dispose of together with living garbage. Please understand the local classification about collecting electronical, electrical products that contains batteries. Correct disposal of the product will help to prevent negative impact to the environment.

## COMPLAINTS

Please contact our customer service if you have a complaint or a broken TOUCHit Over-Ear headset. If your headset has a defect, please inform your serial number, when you contact us.



## TAK!

Tak fordi du valgte TOUCHit Over-Ear Headphone med Bluetooth og Active Noise Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager TOUCHit Over-Ear i brug. Gem venligst brugermanualen, så du altid kan slå op i den. Vi tager forbehold for fejl i tekst eller billeder og nødvendige ændringer i de tekniske specifikationer. Hvis du oplever tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Vi håber, du får stor glæde af din nye TOUCHit Over-Ear Headphone.

***Let SACKit rock your life!***

TILLYKKE med dit nye SACKit produkt!

Registrer dit nye SACKit produkt og få fede fordele.

1. Gå til <https://sackit.eu/reg>
2. Indtast navn, e-mail og produkt\*

Indhold i æsken

1. TOUCHit Over-Ear headset
2. TOUCHit Over-Ear opbevarings pose
3. 3.5 mm jack kabel
4. USB-opladnings kabel
5. Quick start guide

\*Når du registrerer dit produkt, giver du samtykke til at modtage nyhedsbreve fra SACKit.




## QUICK START GUIDE

Når du modtager dine TOUCHit Over-Ear headphones skal de oplades før de er klar til brug. TOUCHit Over-Ear skal oplades ved hjælp af usb kablet inkluderet i pakken

TOUCHit Over-Ear skal oplades i minimum 4 timer før brug.

Husk at slukke for TOUCHit Over-Ear efter brug for at forlænge batteriets levetid

## PRODUKT OVERBLIK

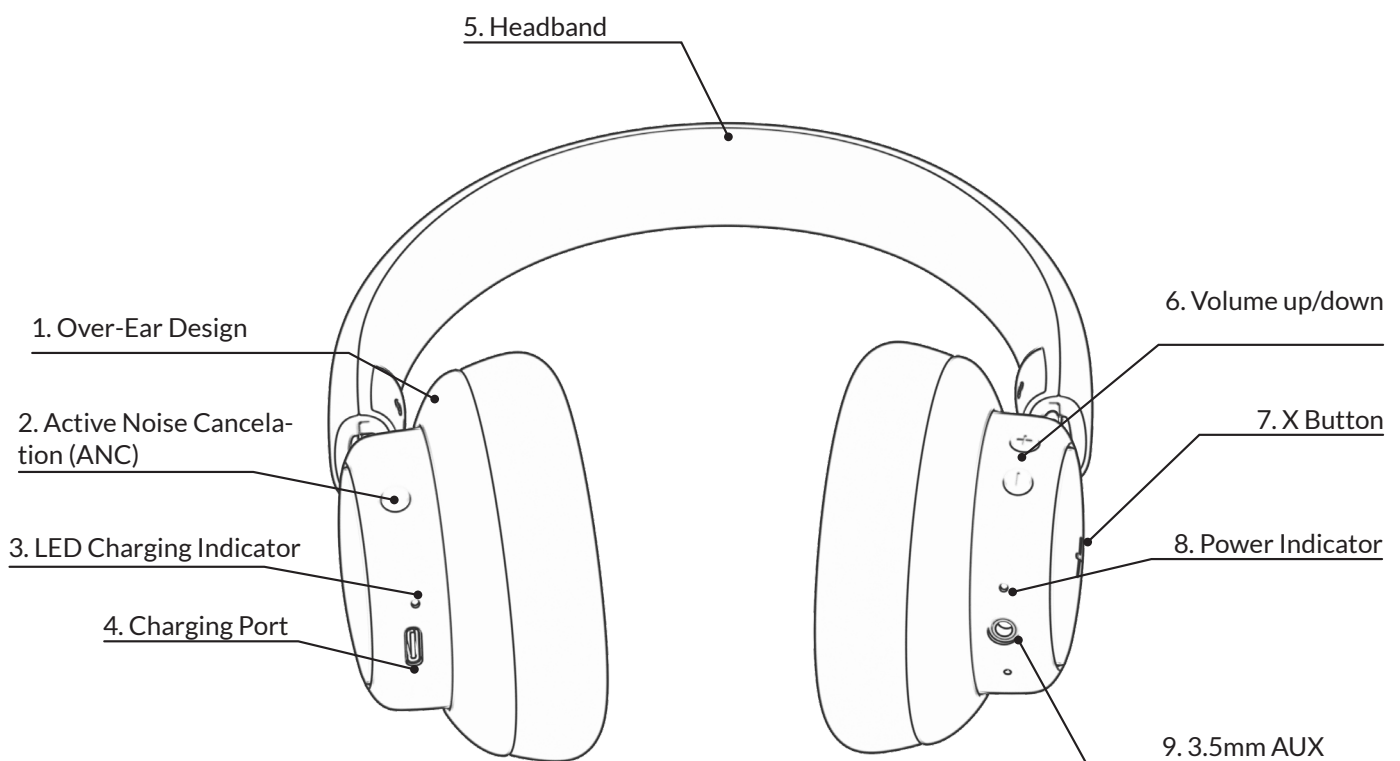

## PRODUKT FUNKTIONER

Herunder følger en beskrivelse af knapper og alle produktets funktioner, knappens nummer henviser til produktoverblikket præsenteret på side 4.

### 1. Over-Ear design

- TOUCHit Over-Ear's design af ørepuderne sikrer komfort, lyd kvalitet og mindre støj fra omverdenen uden at gå på kompromis med lyd kvaliteten

### 2. Active Noise Cancellation (ANC)

- Tryk på Active Noise Cancellation knappen aktiverer ANC
- Når ANC er aktiveret, kan du minimere baggrundsstøj så du kan nyde din musik endnu mere

### 3. LED Charging Indicator

- Tænder når TOUCHit Over-Ear oplader

### 4. Charging port

- USB-indgang for opladningskablet

### 5. Headband

- Justerbart headband som sikre en behagelig pasform til alle

### 6. Volume up/down

- Volume knapperne bruges til at justerer TOUCHit Over-Ear's afspilnings volumen
- Bruges også til at skifte til næste eller forrige sang

### 7. X Button

- Master function knap
- Tænder og slukker TOUCHit Over-Ear
- I Bluetooth mode kan knappen bruges til at pause/afspille musik
- Kan bruges til at accepterer eller afvise indgående opkald

### 8. Power indicator

- Lyser når TOUCHit Over-Ear tænder og slukker
- Blinker når TOUCHit er i Bluetooth pairing mode

### 9. 3.5mm AUX

- 3.5 mm AUX jack indgang. Bruges til at tilslutte headsettet til enheder uden Bluetooth
- In-line brug kan også benyttes hvis TOUCHit Over-Ear er løbet tør for strøm

## BESKRIVELSE AF PRODUKTET

### Sådan parrer du TOUCHit Over-Ear og din enhed

1. Til første brug: Hold X knappen i bund i 10 sekunder. Efter de første 5 sekunder hører du TÆND lyden. Bliv ved med at holde knappen i bund i endnu 5 sekunder for at sætte TOUCHit Over-Ear i pairing tilstand, som indikeres ved blinkende rød og blå LED lys
2. Tænd for Bluetooth på din enhed
3. Vælg "TOUCHit Over-Ear" under Bluetooth indstillinger på din enhed. Dine headset er nu tilkoblet din enhed
4. Du kan nu starte musikken på din enhed
5. Hold X knappen i bund for at slukke TOUCHit Over-Ear igen
6. TOUCHit vil automatisk parre med sidst tilkoblede enhed

For at tilslutte TOUCHit Over-Ear til en ny enhed skal du sikre dig at din tidligere enheder er disconnected og har slukket Bluetooth, ellers er headsettet ikke søgbart

### Betjeningsvejledning efter første tilslutning

1. Efter første parring vil TOUCHit Over-Ear og din Bluetooth enhed automatisk forbinde
2. Tænd TOUCHit Over-Ear ved at holde X knappen i bund indtil du hører TÆND lyden
3. Hold X knappen i bund for at slukke TOUCHit Over-Ear
4. LED lyset vil blinke blå, når TOUCHit Over-Ear er tilsluttet korrekt

Bemærk: Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, sluk da venligst TOUCHit Over-Ear og prøv at tilslutte igen.

### Betjeningsvejledning til afspilning via kabel

Anvend det vedlagte jack kabel, når du ikke ønsker at benytte den trådløse Bluetooth forbindelse eller når batteriniveauet er lavt. Det er muligt at anvende jack kablet til afspilning af lyd på TOUCHit Over-Ear, når batteriet er løbet tør for strøm.

In-line brug:

- Forbind 3.5mm stikket til 3.5mm jack indgangen på din TOUCHit Over-Ear Headphone og 3.5mm jack indgangen på din enhed
- Juster lydstyrken ved hjælp af betjeningspanelet på din enhed
- Nyd musikken

### Sådan bruges Active Noise Cancellation funktionen

1. Tryk på ANC-knappen for at aktivere Active Noise Cancellation. Når ANC er slået til, lyser LED'en grønt og du kan nu nyde dit headset i Active Noise Cancellation mode
2. Når du ikke har behov for at benytte denne funktion, slukker du for ANC ved at trykke på ANC-knappen
3. Det er muligt at aktivere og deaktivere Active Noise Cancellation selv når TOUCHit Over-Ear headphone er slukket. Active Noise Cancellation forbliver også tændt selv når du slukker din TOUCHit Over-Ear headphone

## Batteri information

- Batteri: Genopladeligt Polymer Lithium-Ion Battery, DC: 3.7V/500mAh
- Spænding: USB DC5V, Anvend det vedlagte USB kabel til opladning af TOUCHit Over-Ear Headphone
- Varighed af opladning: Inden du første gang tager TOUCHit Over-Ear Headphone i brug, skal du sikre dig, at batteriet er fuldt opladt Ved første opladning skal batteriet oplades i mere end 4 timer Herefter tager en genopladning 2-3 timer
- TOUCHit Over-Ear Headphone er i opladningstilstand, når indikationslyset lyser rødt. Det røde lys slukkes, når batteriet er fuldt opladt

## PRODUKT OPSÆTNING

Herunder følger en beskrivelse af hvordan produktet benyttes. Beskrivelsen gør brug af funktionerne beskrevet på side 14 til 15.

### Afspil musik med TOUCHit Over-Ear

Når TOUCHit Over-Ear forbindes med en Bluetooth enhed, kan du nyde musik trådløst.

Funktion	Status for TOUCHit Over-Ear	Betjening
Pause	Afspiller musik	Tryk på X knappen
Afspil	Pause	Tryk på X knappen
Næste nummer	Afspiller musik	Tryk på volume+ knappen
Forrige nummer	Afspiller musik	Tryk på volume- knappen
Volume+	Afspiller musik	Hold volume+ knappen i bund
Volume-	Afspiller musik	Hold volume- knappen i bund

### Foretag opkald med TOUCHit Over-Ear

Når TOUCHit Over-Ear forbindes med din enhed kan du modtage og foretage opkald vires headsettet trådløst

Funktion	Status for TOUCHit Over-Ear	Betjening
Genopkald til seneste kaldte nummer	Standby tilstand	Dobbelt-tryk på X knappen
Volume op	Samtale tilstand	Tryk på Volume+ knappen
Volume ned	Samtale tilstand	Tryk på Volume- knappen
Besvar opkald	Ringer	Tryk på X knappen
Afslut opkald	Samtale tilstand	Tryk på X knappen
Afvis opkald	Ringer	Hold X knappen i bund i 1 sekund, indtil du hører indikationslyden
Overfør opkald mellem TOUCHit Over-Ear og Bluetooth enhed	Samtale tilstand	Hold X knappen i bund i 3 sekunder for at overføre samtalen fra TOUCHit Over-Ear Headphone til mobiltelefonen. Hold herefter MFB knappen i bund i 3 sekunder for at overføre samtalen tilbage fra telefonen til TOUCHit Over-Ear.

Bemærk: Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner. Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for mere information.



## TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din TOUCHit Over-Ear, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk)

### ***Jeg oplever problemer med stabilitet og forbindelse på TOUCHit Over-Ear***

- Prøv at fjerne parringen imellem din enhed og TOUCHit Over-Ear. Dette gøres på din enhed ved at vælge Bluetooth indstillinger og vælge glem/slet "TOUCHit Over-Ear". Herefter skal du igen parre TOUCHit Over-Ear og din enhed ved at følge beskrivelsen på side 16

### ***Mine TOUCHit Over-Ear earbuds afspiller ikke musik selv om at de er tilsluttet min enhed***

- Tjek venligst lydstyrken på din enhed for at sikre, at den afspiller lyd.
- Ved brug af jack kablet til afspilning af lyd, tjek venligst at stikket sidder korrekt i din enhed
- Hvis dine TOUCHit Over-Ear stadig ikke spiller når de er tilsluttet din enhed trådløst skal du manuelt vælge TOUCHit Over-Ear som afspilningsenhed fra din enhed. For at gøre dette henviser vi til manualen for din enhed eller den specifikke app gør brug af

### ***Jeg hører en bip-lyd i mine TOUCHit Over-Ear***

- Når TOUCHit Over-Ear laver en bip-lyd skal de oplades

### ***Jeg føler ikke at TOUCHit Over-Ear sidder behageligt***

- Du kan tilpasse længden af bøjlen ved at trække eller skubbe stængerne for at sikre et komfortabelt fit

### ***Jeg kan ikke tænde mit headset***

- Dit TOUCHit Over-Ear headset kan være løbet tør for strøm. Prøv at tilslutte TOUCHit Over-Ear til en oplader i minimum 4 timer før TOUCHit Over-Ear tages i brug igen

## RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst TOUCHit Over-Ear før du rengør dit headset. Det er vigtigt at TOUCHit Over-Ear ikke er tilsluttet en oplader under rengøring.
2. Anvend ikke flygtige opløsningsmidler (såsom ethanol, kolofonium eller opløsningsmiddel) til at rengøre med. Til rengøring af headsettet skal du bruge en blød let fugtet klud.
3. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i USB-indgange, højtalere, mikrofon og knapper. Store mængder vand og væsker kan beskadige TOUCHit Over-Ear
4. Brug en blød, tør og fnugfri klud til rengøring af stoffet.

ADVARSEL: Der må ikke benyttes nogen form for skarpe genstande til rengøring af produktet

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: TOUCHit Over-Ear Bluetooth and ANC headphones
- Bluetooth version: V5.0
- Operating distance: 10M
- Batteri: 500mAh
- Opladnings tid: 3 hours
- Opladnings current: 220mA
- Musik spilletid:
  - 25 hours (bluetooth on, ANC off)
  - 18 hours (Bluetooth on, ANC on)
- Opkaldstid: 25 hours
- ANC solution: MAX
- Noise reduction performance: op til 22dB
- Driver Unit: Ø40mm
- Frequency Range: 20Hz-20KHz
- Impedence:ANC\_OFF:80Ω ANC\_ON :110Ω
- Størrelse: 78\*24\*208mm
- Vægt: 243g

## VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender dit produkt og tilbehør sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

### Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på opladeren eller dens tilbehør
- Placér ikke produktet i nogen form for væske
- Hvis produktet bliver vådt, skal de slukkes med det samme og kundeservice skal kontaktes
- Placér ikke produktet i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys)
- Hvis det lyner, skal du slukke for produktet
- Brug ikke produktet i områder med støv eller vibrationer
- Brug ikke overdreven styrke eller vold til betjening af produktet
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være 10 cm frit omkring produktet ved opladning
- Oplad kun produktet på en stabil, flad og plan overfalde.

## BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

TOUCHit Over-Ear er fremstillet i genanvendelige højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide produktet ud sammen med din dagrenovation. TOUCHit Over-Ear skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik. Forkert bortskaffelse har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

## REKLAMATIONER

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har en klage eller har et defekte TOUCHit Over-Ear headset. Hvis du har et par defekte øretelefoner, skal du oplyse produktets serienummer, når du kontakter os.



## VIELEN DANK!

Vielen Dank für den Kauf der TOUCHit Over-Ear Ohrhörer von SACKit. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung genau durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Heben Sie die Gebrauchsanleitung für einen späteren Gebrauch auf. Angaben zur Produktbeschreibung, sowie das Bildmaterial und technische Daten sind ohne Gewähr. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt erleben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihren neuen TOUCHit Over-Ear True Wireless Ohrhörer haben werden.

### *Let SACKit rock your life!*

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen SACKit Produkt!

Registrieren Sie Ihr neues SACKit Produkt hier und erhalten Sie coole Produktvorteile.

1. Klicken Sie auf <https://sackit.eu/reg>
2. Geben Sie Ihren Namen, E-Mailadresse und das Produkt ein\*

#### Verpackungsinhalt

1. TOUCHit Over-Ear Kopfhörer
2. TOUCHit Over-Ear Beutel
3. 3.5 mm Audiokabel
4. USB- Ladekabel
5. Kurzanleitung

\*Bei der Registrierung erklären Sie sich damit einverstanden, unseren Newsletter von SACKit zu erhalten.




## KURZANLEITUNG

Vor der ersten Anwendung müssen die Kopfhörer zuerst aufgeladen werden. TOUCHit Over-Ear wird über das gelieferte USB-Kabel aufgeladen.

TOUCHit Over-Ear sollte für mindestens 4 Stunden aufgeladen werden.

Vergessen Sie nicht die TOUCHit Over-Ear Kopfhörer nach dem Gebrauch auszuschalten, um den Akku zu erhalten.

## PRODUKTÜBERSICHT

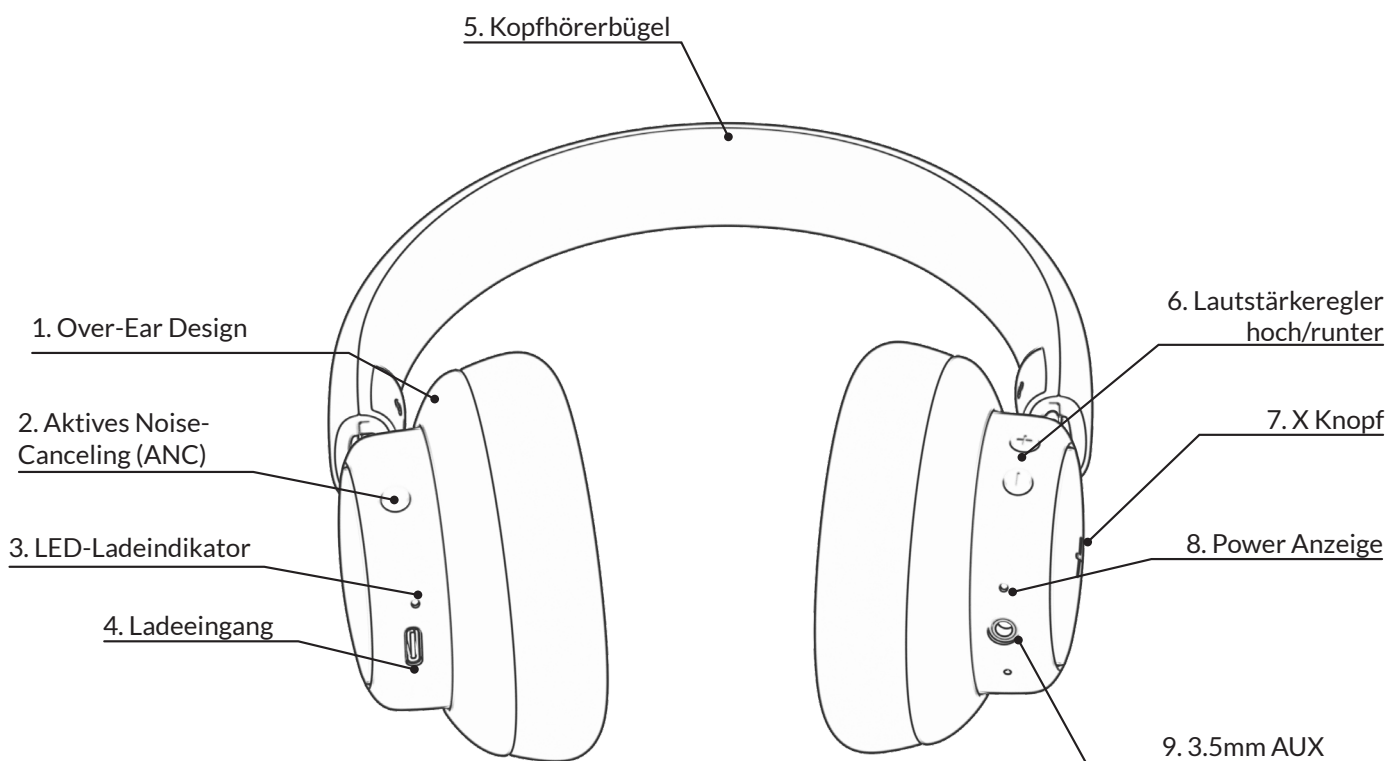

# FUNKTIONEN

Hier werden alle Knöpfe und Funktionen genau beschrieben. Die Zahlen passen zum abgebildeten Produkt auf Seite 24.

## 1. Over-Ear design

- Das Ohrpolsterdesign von TOUCHit Over-Ear sorgt für Komfort, Klangqualität und weniger Geräusche von außen, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen

## 2. Aktives Noise-Canceling (ANC)

- Drücken Sie auf den Active Noise Cancellation Knopf, um ANC einzuschalten.
- Sobald die ANC Funktion eingeschaltet ist, können Sie die Hintergrundgeräusche ausblenden und sich auf die Musik konzentrieren.

## 3. LED-Ladeindikator

- Schaltet sich beim Laden ein

## 4. Lade Eingang

- USB-ein für das Ladekabel

## 5. Kopfhörerbügel

- Verstellbarer Bügel sichert eine bequeme Passform

## 6. Lautstärke hoch/runter

- Der Lautstärkeregler ist dazu da, um die Lautstärke hoch und runter zu drehen
- Verwenden Sie diese Option auch, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu wechseln

## 7. X Knopf

- Hauptknopf
- Schaltet TOUCHit Over-Ear ein oder aus
- Im Bluetooth Modus kann der Knopf für das Abspielen oder Pausieren der Musik benutzt werden. Ebenfalls um Anrufe entgegenzunehmen oder wegzudrücken.

## 8. Power Anzeige

- Leuchtet auf sobald TOUCHit Over-Ear ein oder ausgeschaltet wird
- Blinkt wenn TOUCHit im Bluetooth Modus ist

## 9. 3.5mm AUX

- 3.5 mm AUX Jack Audiokabel Eingang. Wird benutzt, um die Kopfhörer mit anderen Geräten zu verbinden, wenn man keine Bluetooth Verbindung benutzen möchte.
- Kann ebenfalls benutzt werden, wenn der Akku von TOUCHit Over-Ear leer ist.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### TOUCHit Over-Ear mit einem anderen Gerät paaren

1. Beim ersten Mal: Halten Sie den X Knopf für 10 Sekunden gedrückt. Nach den ersten 5 Sekunden hören Sie den Einschaltton. Halten Sie den Knopf für weitere 5 Sekunden gedrückt, um den Paarungsmodus zu aktivieren (eine rote und blaue LED-Leuchte leuchtet auf).
2. Schalten Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät ein.
3. Suchen sie auf Ihrem Gerät nach der neuen Bluetooth Einheiten, und wählen Sie TOUCHit Over-Ear aus. Ihre Kopfhörer wurden erfolgreich gepaart.
4. Spielen Sie die Musik, von Ihrem Gerät ab
5. Halten Sie den X Knopf gedrückt, um TOUCHit Over-Ear wieder auszuschalten.
6. TOUCHit Over-Ear stellt automatisch die Verbindung zum letzten gepaarten Gerät her.

Um TOUCHit Over-Ear mit einem neuen Gerät zu paaren, müssen Sie zuerst die vorherige Verbindung unterbrechen um danach die Bluetooth Funktion ausschalten, ansonsten können Sie keinen erneuten Versuch starten.

### Anleitung nach der ersten Verbindung

1. Nach der ersten erfolgreichen Verbindung zwischen Ihrem TOUCHit Over-Ear Kopfhörer und Ihrer Bluetooth Einheit, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
2. Um den Kopfhörer einzuschalten, halten Sie den X Knopf solange gedrückt, bis Sie den Einschaltton hören.
3. Halten Sie den X Knopf gedrückt, um den TOUCHit Over-Ear Kopfhörer wieder auszuschalten

Achtung: Wenn Sie Probleme erleben, schalten Sie TOUCHit Over-Ear bitte aus und probieren Sie es noch einmal.

### Anleitung für die Nutzung mit einem Audiokabel

Benutzen Sie das Audiokabel, wenn Sie nicht die Bluetooth Funktion nutzen möchten oder wenn Ihr Kopfhörer Akku fast leer ist. Es ist auch möglich das Audiokabel zu nutzen, wenn der Akku leer ist.

In-line verwenden:

- Verbinden Sie den 3.5mm Stecker mit der TOUCHit Over-Ear Kopfhörerbuchse und Ihrem Gerät
- Zum Einstellen der Lautstärke benutzen Sie bitte das verbundene Gerät.
- Genießen Sie die Musik

### Die Aktives Noise-Canceling

1. Drücken Sie den ANC Button, um die Aktives Noise-Canceling (ANC) zu aktivieren. Sobald die ANC Funktion aktiviert wurde, erscheint ein grünes Licht und Sie können Ihre Musik in Ruhe genießen.
2. Wenn Sie die Aktives Noise-Canceling wieder abschalten möchten, drücken Sie einfach auf dem ANC Button
3. Es ist möglich diese Funktion ein- und auszuschalten, sogar wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind. ANC verbleibt eingeschaltet, auch wenn Sie die Kophörer ausmachen.

## Informationen zum Akku

- Akku: Wiederaufladbarer Polymer Lithium-Ion Akku, DC: 3.7V/500mAh
- Stromversorgung: USB DC5V, Benutzen Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen der TOUCHit Over-Ear Kopfhörer
- Ladezeit: Bevor Sie die Kopfhörer in Gebrauch nehmen, müssen Sie sicher sein, dass der Akku voll aufgeladen ist. Bei der ersten Aufladung dauert es etwa 4 Stunden. Danach dauert das Aufladen ungefähr 2-3 Stunden.
- Die TOUCHit Over-Ear Kopfhörer sind am Aufladen, wenn der LED-Indikator rot aufleuchtet. Das rote Licht erlischt, sobald der Akku voll aufgeladen ist.

## PRODUKTEINSTELLUNG

Hier folgt eine Beschreibung zu den verschiedenen Einstellungen. Die Beschreibungen folgen der Funktion auf Seite 24 und 25.

### Musik Abspielen

Wenn TOUCHit Over-Ear mit einem Handy oder Bluetooth Einheit verbunden wird, können Sie kabellos über den Kopfhörer Musik hören.

Funktion	Modus	Anleitung
Pause	Musik wird abgespielt	X Button drücken
Abspielen	Pause	X Button drücken
Nächstes Lied	Musik wird abgespielt	Lautstärke+ drücken
Vorheriges Lied	Musik wird abgespielt	Lautstärke- drücken
Lautstärke+	Musik wird abgespielt	Lautstärke+ gedrückt halten
Lautstärke -	Musik wird abgespielt	Lautstärke- gedrückt halten

### Einen Anruf vornehmen

Sobald TOUCHit Over-Ear mit Ihrem Gerät verbunden ist, können Sie Anrufe vor-und entgegennehmen.

Funktion	Modus	Anleitung
Wahlwiederholung	Bereitschaftsmodus	Zweimal kurz den X Button drücken
Lautstärke hoch	Dialogmodus	Volume+ Button anklicken
Lautstärke runter	Dialogmodus	Volume- Button anklicken
Anruf entgegennehmen	Klingel	X Button drücken
Anruf beenden	Dialogmodus	X Button drücken
Anruf abweisen	Klingelt	X Button für 1 Sekunde gedrückt halten, bis ein Ton erscheint
Anruf zwischen Kopfhörer und Bluetooth-Geräte weiterleiten	Dialogmodus	Halten Sie den X Button für 3 Sekunden gedrückt. Daraufhin erfolgt die Weiterleitung des Gesprächs vom Kopfhörer zum Handy. Um das Gespräch vom Handy wieder zurückzuholen, müssen Sie den MBF Button für 3 Sekunden gedrückt halten.

Hinweis: Manche Funktionen funktionieren nicht auf einigen Handys. Lesen Sie bitte Ihre Gebrauchsanleitung für Ihr Handy durch.



## FEHLERSUCHE

Wenn Sie Probleme mit der Bedienung Ihrer TOUCHit Over-Ear Ohrhörer haben, bitten wir Sie folgenden Lösungen auszuprobieren, sollte dieses nicht helfen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk).

### ***Meine Kopfhörer haben eine instabile Verbindung***

- Versuchen Sie die Paarung aufzuheben. Löschen Sie „TOUCHit Over-Ear“ aus Ihrer Bluetooth Übersicht auf Ihrem Handy. Verbinden Sie aufs Neue, gehen Sie wie folgt auf Seite 26 vor.

### ***Ich kann nichts hören***

- Überprüfen Sie bitte die Lautstärke auf Ihrem Gerät. Bitte überprüfen Sie, ob der 3.5. Stecker richtig eingesteckt ist.
- Wenn Sie weiterhin nichts hören können, dann müssen TOUCHit Over-Ear auf Ihrem Gerät auswählen. Bitte folgen Sie hierzu die Anleitung Ihres Gerätes.

### ***Ich höre ein Piepton***

- Sobald Sie einen Piepton hören, müssen die Kopfhörer aufgeladen werden.

### ***Der Kopfhörer ist unbequem***

- Sie können den Kopfhörerbügel anpassen, indem Sie den Bügel schieben.

### ***Die Kopfhörer lassen sich nicht einschalten***

- Es kann sein, dass der Akku leer ist. Versuchen Sie die Kopfhörer für mindestens 4 Stunden aufzuladen.

## REINIGUNG

1. Schalten Sie die TOUCHit Over-Ear Kopfhörer vor dem Säubern aus. Es ist wichtig, dass die Kopfhörer vor der Reinigung ausgeschaltet sind.
2. Benutzen Sie keine Lösungsmittel für die Reinigung. Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch.
3. Während der Reinigung sollten Sie drauf achten, dass kein Wasser in den USB-Eingang, Lautsprecher, Mikrofon oder Knöpfe eindringt.
4. Große Mengen an Wasser und Flüssigkeiten können TOUCHit Over-Ear beschädigen.
5. Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch für die Reinigung des Stoffes.

ACHTUNG: Vermeiden Sie den Gebrauch von spitzen Gegenständen bei der Reinigung.

## PRODUKTANGABEN

- Model: TOUCHit Over-Ear Bluetooth and ANC Kopfhörer
- Bluetooth Version: V5.0
- Reichweite: 10M
- Akku: 500mAh
- Ladezeit: 3 Stunden
- Ladespannung: 220mA
- Spielzeit:
  - 25 Stunden (Bluetooth an, ANC aus)
  - 18 Stunden (Bluetooth an, ANC an)
- Sprechzeit: 25 Stunden
- ANC: MAX
- Geräuschminderung: bis zu 22dB
- Treiber: Ø40mm
- Frequenzweite: 20Hz-20KHz
- Impedanz: ANC\_OFF:80Ω ANC\_ON :110Ω
- Größe: 78\*24\*208mm
- Gewicht: 243g

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte folgende Anweisungen um sicher zu stellen, dass Sie Ihren TOUCHit Over-Ear sicher und korrekt handhaben. Bei Produktschäden als Folge einer Falschanwendung kann die Garantie nicht geltend gemacht werden.

### **Achtung!**

Um einen möglichen Brand, Schäden oder Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:

- Es ist nicht erlaubt einzelne Teile zu entfernen oder zu ersetzen. Falls Schäden am Gerät vorhanden sind, kontaktieren Sie bitte eine professionelle Werkstatt oder ein Servicecenter
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht zu nahe an kräftiger Hitze oder in das direkte Sonnenlicht
- Bei Donnerwetter sollten Sie das Gerät ausschalten
- Seien Sie bei der Bedienung des Lautsprechers vorsichtig
- Wenn der Lautsprecher bei der Lieferung unter 5 Grad sein sollte, warten Sie bitte mit dem Einschalten. Der Lautsprecher sollte mindestens Raumtemperatur haben, bevor Sie diesen anschließen
- Überhitzung der Lautsprecher sollte vermieden werden
- Bevor Sie das Ladegerät und den Lautsprecher mit der Steckdose verbinden, sollten Sie sicherstellen, dass die Spannung korrekt ist. Falls nicht, benutzen Sie diesen bitte nicht.

## ENTSORGUNG

TOUCHit Over-Ear ist aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Der Lautsprecher darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden und muss nach den geltenden Richtlinien für Elektronikmüll entsorgt werden. Eine falsch Entsorgung schadet die Umwelt.

## REKLAMATION

Falls Sie Reklamationen oder ein defektes Produkt erhalten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Sollten Ihre Ohrhörer kaputt sein, benötigen wir die Seriennummer Ihres Produktes. Sie finden die Seriennummer auf der Rückseite der Verpackung

SACK<sup>it</sup>®